Samsung GALAXY Note

GT-N7000

Navodila za uporabo

Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.

- Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem ali nezdružljivostmi, ki jih povzroči urejanje nastavitev registra ali spreminjanje programske opreme operacijskega sistema. Nepooblaščeno spreminjanje operacijskega sistema lahko povzroči nepravilno delovanje vaše naprave ali aplikacij.
- Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno stran www.samsung.com.
- Uporaba programske opreme, zvočnih virov, ozadij, slik in drugih vsebin v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete telefon ali drugo opremo

Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

► **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

→ **Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** (predstavlja **Nastavitve**, temu pa sledi **Vizitka telefona**)

[ ] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu, na primer: [▤] (predstavlja menijsko tipko)

Avtorske pravice

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi.
- DivX®, DivX Certified® in ostali pridruženi logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation in njenih podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX® je digitalni video zapis, ki ga je izdelala družba DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna DivX Certified® naprava, ki predvaja DivX video. Obiščite spletno stran www.divx.com za več informacij in za programska orodja za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.

O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

To napravo, ki podpira DivX Certified®, je potrebno registrirati, če želite predvajati video posnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem, kako dokončate prijavo.

DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetkov v ločljivosti do največ HD 720p, vključno s posebno vsebino.

Vsebina

Sestavljanje 12

Odpiranje embalaže 12
Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM 13
Polnjenje baterije 14
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) 16

Prvi koraki 19

Vklop in izklop naprave 19
Spoznajte svojo napravo 20
Uporabite S pisalo in zaslon na dotik 24
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik 26
O zaslonu v pripravljenosti 26
Dostopanje do aplikacij 28
Prilagajanje naprave 31
Vnos besedila 36
Prenos aplikacij iz Trgovine Play 40
Prenos datotek iz spleta 41
Sinhronizacija podatkov 41

Uporaba posebnih funkcij 43

Naučite se osnove delovanja S pisala 43
Naučite se napredno delovanje S pisala 44
Učenje premikov 45
Uporabi način rokopisa 49
Uporaba beležke S Memo 54
Uporaba S Note 57
Uporaba plošče hitre beležke 62
Uporaba rokovnika S Planner 63
Uporaba funkcije Voice talk 65

Komunikacija 67
Klicanje 67
Sporočanje 73
Google Mail 76
E-pošta 78
Talk 80
Neposredno sporočanje 81
Google+ 81
Družabno središče 81

Zabava 82
Fotoaparat 82
Video predvajalnik 93
Galerija 94
Urejevalnik fotografij 97
Izdelovalec videoposnetkov 98
Predvajalnik glasbe 101
Music Hub 104
FM radio 104

Osebni podatki 108
Imenik 108
S Planner 112
S Memo 115
Beležka S-Note 118
Snemalnik zvoka 123

Splet 124
Internet 124
Zemljevid 127
Latitude 129

Mesta 129
Navigacija 130
YouTube 131
Samsung Apps 132
S choice 132
Trgovina Play 133
Readers Hub 133
Novice in vreme 134

Povezovanje 135
Bluetooth 135
Wi-Fi 137
Wi-Fi Direct 139
AllShare 140
Souporaba mobilnega omrežja 142
GPS 144
Povezave z osebnim računalnikom 145
Povezave VPN 147

Orodja 149
Ura 149
Računalo 152
Prenosi 152
Iskanje 153
Kies air 153
Mini dnevnik 154
Moje datoteke 155
Polaris Office 156
Orodja SIM 157
Upravitelj opravil 158
Voice talk 158

Nastavitve 159
Dostop do menija Nastavitve 159
Wi-Fi 159
Bluetooth 159
Poraba podatkov 159
Več 159
Klic 161
Zvok 163
Zaslon 163
Varčevanje z energijo 165
Shramba 165
Baterija 166
Aplikacije 166
Računi in sinhronizacija 166
Lokacijske storitve 166
Varnost 167
Jezik in vnos 169
Varnostno kopiranje in ponastavitev 173
Odložišče 173
Nastavitve peresa 174
Enoročen postopek 174
Datum in čas 174
Dostopnost 175
Gibanje 176
Možnosti za razvijalce 176
Vizitka telefona 177

Odpravljanje težav 178

Varnostni napotki 184

Kazalo 195

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilno napravo
- Baterijo
- Kratka navodila za uporabo

Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.

- Elementi, ki jih prejmete s telefonom, ter dodatna oprema, ki je na voljo, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.
- Dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu podjetja Samsung.
- Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Dodatna oprema, ki ni priložena k napravi, morda ne bo združljiva z vašo napravo.

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

1. Če je naprava vklopljena, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje ter izberite **Izklop** → **V redu**, če jo želite izklopiti.
2. Odstranite zadnji pokrov.

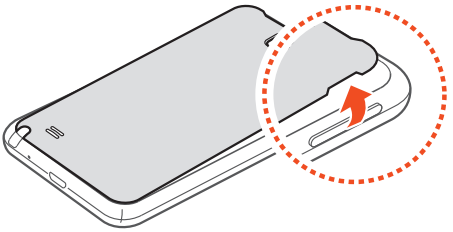

Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

3. Vstavite kartico SIM ali USIM, pri čemer naj bodo pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

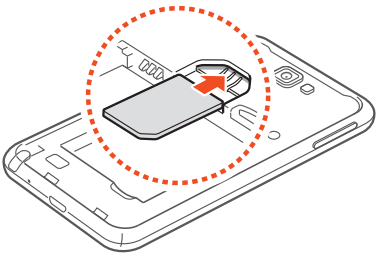

- Antena se nahaja na zgornjem koncu zadnjega dela naprave. Ne odstranjujte zaščitnega traku, ker lahko s tem poškodujete anteno.
- Reža za kartico SIM v vaši napravi je namenjena samo za standardne kartice SIM. Vstavljanje kartice mikro SIM ali kartice mikro SIM nepooblaščenega lastnika lahko poškoduje režo za kartico SIM v vaši napravi.

4 Vstavite baterijo.

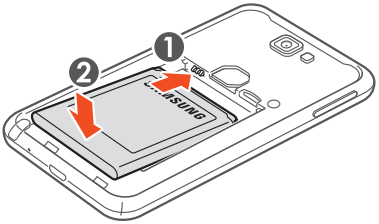

5 Znova namestite zadnji pokrov.

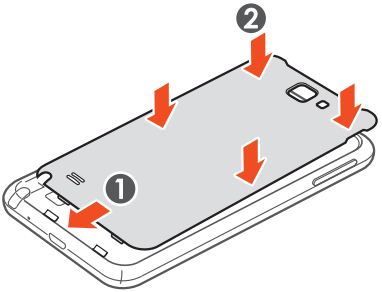

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave je treba napolniti baterijo.

Uporabljajte le tiste polnilnike, ki jih je odobril Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškoduje napravo.

- Baterijo lahko napolnite hitreje s priloženim potovalnim napajalnikom.
- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije je prav tako prazna. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, ni mogoče vklopiti naprave, tudi če je priklopljen potovalni napajalnik. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.

1 Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.

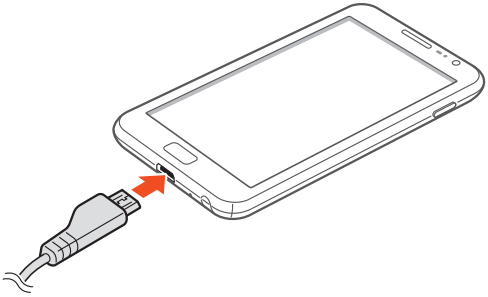

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

2 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.

- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

3 Če je baterija popolnoma napolnjena, najprej izključite potovalni napajalnik iz naprave in nato še iz električne vtičnice.

Najprej je treba izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne storite, lahko poškodujete napravo.

Če želite varčevati z energijo, izklopite napajalnik, ko ga ne uporabljate. Polnilnik nima stikala za vklop, zato ga morate izklopiti iz vtičnice, če želite prekiniti električno napajanje. Polnilnik mora biti v bližini vtičnice, kadar je v uporabi.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, vstavite pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.

- Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi "external_sd" pod notranjim pomnilnikom.

1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

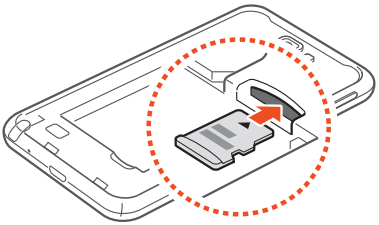

3 Potisnite pomnilniško kartico v režo pomnilniške kartice, dokler se ne zaskoči na mestu.

4 Zamenjajte baterijo in zadnji pokrov.

› Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

1. V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD** → **V redu**.
2. Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
3. Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.
4. Odstranite pomnilniško kartico.
5. Zamenjajte baterijo in zadnji pokrov.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti vašo napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje. Če ste vašo napravo vklopili prvikrat, sledite navodilom na zaslonu, če jo želite nastaviti.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter nato izberite **Izklop** → **V redu**.

- Na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, kot so letališča in bolnišnice, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnih oseb.
- Če želite na vaši napravi uporabljati samo storitve, ki ne zahtevajo povezave z omrežjem, preklopite v način letenja. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter izberite **Letalo**.

Spoznajte svojo napravo

› Razporeditev delov naprave

1. Vklopi se le takrat, ko uporabljate zvočnik ali snemate video posnetke.

› Tipke

Tipka	Funkcija
Vklop/izklop/ ponastavitev[3]/ zaklepanje	Vklopite napravo (pritisnite in držite); dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in držite); Resetirajte napravo (pritisnite in zadržite za 10-15 sekund); zaklepajte zaslon na dotik.
Meni	Odprete seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu; V stanju pripravljenosti odpre aplikacijo Google Iskanje (pritisnite in držite); Med uporabo nekaterih aplikacij odpre okno za vnos iskanja (tipko pritisnete in držite).

2. Ne dotikajte se dela, kjer je nameščena antena in ne prekrivajte tega območja z vašimi rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate brezžične funkcije.
3. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve klicev, ali če naprava zmrzuje, jo je potrebno ponastaviti, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.

Tipka	Funkcija
Domov	Vrnete se na zaslon pripravljenosti; odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite); zaženite aplikacijo za glasovno ukazovanje (pritisnite dvakrat).
Nazaj	Vrnete se na prejšnji zaslon.
Glasnost	Prilagodite glasnost naprave.

› Ikone kazalnika

Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	"AllShare" je vzpostavljen
	Nezavarovana brezžična omrežja, ki so na voljo
	Brezžično omrežje povezano
	WLAN Direct povezan
	Funkcija Bluetooth je aktivirana

Ikona	Opis
	Slušalka Bluetooth je priključena
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	USB tethering aktiviran
	Dostopna točka za WLAN aktivirana
	Ni kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Obvestilo o dogodku
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Tihi način je vključen (zvok izklopljen)
	Tihi način je vključen (vibriranje)

Ikona	Opis
	Način letenja je vključen
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	FM radio se predvaja v ozadju
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije
	Trenutni čas

Uporabite S pisalo in zaslon na dotik

Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.

- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Ne zvijajte elektronskega pisala S Pen.
- Konice elektronskega pisala S Pen ni mogoče zamenjati.

- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Nadomestno S pisalo lahko kupite pri vašem pooblaščenem prodajalcu podjetja Samsung.
- Če vaše elektronsko pisalo S Pen ne deluje pravilno, ga odnesite v Samsungov servisni center.
- Za najboljše rezultate elektronsko pisalo S Pen med uporabo na zaslonu na dotik držite čim bolj pokončno in se izogibajte ostrim kotom.

Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- Dotik: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, enkrat pritisnite ustrezni element s prstom ali priloženim S pisalom.
- Dotaknite se in zadržite: Dotaknite se elementa in ga držite več kot 2 sekundi, če želite odpreti seznam možnosti.
- Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povleci in spusti: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.
- Dvojni dotik: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.

- Z S pisalom, ki je priložen vaši napravi, lahko opravljate dodatna dejanja. ► str. 43
- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

Če želite zakleniti zaslon, pritisnite tipko Domov. Če želite odkleniti napravo, vklopite zaslon tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop ali tipko Domov, dotaknite se kjerkoli na zaslonu in nato povlecite izven velikega kroga.

Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite preprečiti drugim, da uporabljajo ali dostopajo do vaših osebnih podatkov in informacij, shranjenih na vaši napravi. ► str. 33

O zaslonu v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, je prikazan zaslon pripravljenosti. Na zaslonu v pripravljenosti si lahko ogledate ikone kazalnika, pripomočke, bližnjice do aplikacij in druge elemente.

Na zaslonu pripravljenosti je več oken. Pomaknite se v levo ali v desno do oken na zaslonu v pripravljenosti. Prav tako lahko izberete točko na dnu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na želen menijski zaslon.

› Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tako:

1. Pritisnite [▤] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.
2. Izberite kategorijo elementa → element.
   - **Pripomočki**: Na zaslon pripravljenosti dodate pripomočke.
   - **Bližnjice**: dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
   - **Mape**: Dodajte novo mapo ali mapo z bližnjicami.
   - **Ozadja**: nastavite sliko ozadja.

› Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1 Dotaknite se elementa in ga zadržite.

2 Povlecite element na novo lokacijo.

› Odstranjevanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1 Dotaknite se elementa in ga zadržite.
V spodnjem delu zaslona pripravljenosti se prikaže koš.

2 Povlecite element v koš.

3 Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

› Uporaba okna za obvestila

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za obvestila. Funkcije za brezžično povezavo lahko vklopite ali izklopite in dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti okno, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za obvestila so na voljo te možnosti:

- **WiFi**: vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 137
- **Bluetooth**: vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 135
- **GPS**: Vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Tihi način**: Vklopite ali izklopite tihi način.
- **Vrtenje zaslona**: vključite ali izključite samodejno vrtenje.
- **Varč. z energ.**: Vklopite ali izklopite način za varčevanje z energijo.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken

Lahko dodajate ali odstranite okna zaslona pripravljenosti za urejanje pripomočkov.

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [▤] → **Uredi**.
Prav tako lahko položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj, da preklopite v način urejanja.

2 Dodajte, odstranite ali preuredite okna:
- Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite v koš na dnu zaslona.
- Če želite dodati novo okno, izberite ⊕.
- Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite na želeno mesto.

3 Ko končate, pritisnite [↩].

Dostopanje do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij v napravi:

1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije**, če želite odpreti seznam aplikacij.

2 Pomaknite se v levo ali desno na drug menijski zaslon.
Prav tako lahko izberete piko na dnu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na želeni zaslon.

3 Izberite aplikacijo.

- Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google.
- Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Ikone bližnjic lahko premaknete na katerikoli položaj na zaslonu pripravljenosti.

4 Pritisnite [↩], če se želite vrniti na prejšnji zaslon ali pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.

Če med uporabo nekaterih funkcij zavrtite napravo, se bo vmesnik prav tako samodejno zavrtel. Če želite preprečiti vrtenje vmesnika, odprite okno za obvestila in izberite **Vrtenje zaslona**.

› Urejanje aplikacij

Aplikacije lahko reorganizirate v seznamu aplikacij tako, da spremenite vrstni red ali jih razvrstite po kategorijah.

1 Na seznamu aplikacij pritisnite [▤] → **Uredi** → **V redu**.

2 Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite.

3 Povlecite ikono aplikacije na novo lokacijo.
Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon. Aplikacije, ki jih pogosto uporabljate, pa lahko premaknete bližje možnosti **Domov**.

4 Pritisnite [▤] → **Shrani**.

Če želite na zaslon pripravljenosti dodati mapo ali okno,

1. Na seznamu aplikacij pritisnite [▤] → **Uredi**.
2. Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite.
3. Povlecite ikono aplikacije v **Dodaj mapa** ali **Dodaj stran** na dnu zaslona.
4. Povlecite **Dodaj mapa** ali **Dodaj stran** na zaslon v pripravljenosti.
   Nova mapa ali okno, ki vsebuje aplikacije, se doda na zaslon v pripravljenosti.
5. Če ste dodali mapo, vnesite ime in izberite **V redu**.
6. Pritisnite [▤] → **Shrani**.

Če želite zamenjati vrstni redi oken,

1. V seznamu aplikacij položite vaša dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj.
2. Pritisnite in zadržite sličico okna in jo nato povlecite na nov položaj.

› Dostopanje do nedavnih aplikacij

1. Pritisnite in držite tipko Domov, če si želite ogledati aplikacije, ki ste jih pred kratkim odprli.
2. Izberite aplikacijo.

› Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je večopravilna naprava, saj lahko poganja več aplikacij hkrati. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke, zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije. Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne programe z uporabo upravitelja opravil.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil** → **Aktivne aplikacije**.
Prikaže se seznam vseh delujočih aplikacij v vaši napravi.

2 Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Izhod**.
Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Zapri vse**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.

2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklapljanje ali izklapljanje tona dotika

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Zvoki ob dotiku**.

› Prilagoditev glasnosti naprave

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost tona zvonjenja.

› Preklop v Tihi način

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vaši napravi, naredite nekaj od naslednjega:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → , nato pa se dotaknite in zadržite #.
- Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter izberite **Tihi način**.
- Na vrhu zaslona odprite okno obvestil in izberite **Tihi način**.

› Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.
2. S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [▤] → **Ozadje** →možnost.
2. Izberite sliko.
3. Če iz galerije izberete sliko, izberite **Shrani**.
   Če izberete živo ozadje, izberite **Nastavi ozadje**.
   Če izberete za ozadje sliko, izberite **Nastavi ozadje** → **Shrani**.

Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli zlorabo privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.

› Nastavitev svetlosti zaslona

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
2. Kliknite potrditveno polje poleg možnosti **Samodejna svetlost**.

3 Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.

4 Izberite **V redu**.

Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

› Nastavite zaklepanje zaslona

Zaslon na dotik lahko zaklenete z vklopom funkcije za zaklepanje zaslona. Vaša naprava bo zahtevala kodo za odklepanje ob vsakem vklopu ali odklepanju zaslona na dotik.

- Če pozabite vašo kodo za odklepanje, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung, kjer jo resetirajo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **Vzorec**.

2 Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev ter izberite **Naprej**.

3 Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj štiri pike in nato izberite **Nadaljuj**.

4 Vzorec narišite znova in tako potrdite svojo odločitev in izberite **Potrdi**.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **PIN**.

2 Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.

3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **Geslo**.
2. Vnesite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.
3. Znova vnesite geslo in izberite **V redu**.

Nastavite odklepanje z zaznavanjem obrazov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **Odklepanje z obrazom**.
2. Izberite **Nastavi** → **Nadaljuj**.
3. Postavite napravo tako, da bo na sliki zajet vaš celoten obraz.
4. Ko pravilno zajamete obraz, izberite **Nadaljuj**.
5. Dokončajte nastavitev sekundarne kode za odklepanje.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.
2. Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.

- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

› Vključitev funkcije za iskanje tvojega mobilnega telefona

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo vgrajena funkcija Iskanje prenosne naprave samodejno poslala kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagala poiskati napravo.

Za uporabo te funkcije boste potrebovali Samsungov račun za daljinsko upravljanje naprave preko spleta.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Opoz. za zamen. kar. SIM**.
2. Izberite **Prijava**.
   Če želite ustvariti nov Samsungov račun, izberite **Ustvari nov račun**.
3. Vnesite vaš naslov elektronske pošte in geslo za Samsungov račun ter izberite **Prijava**.
4. Izberite **Prejemniki opoz. za spor.**
5. Znova vnesite geslo za vaš Samsungov račun in izberite **V redu**.
6. Vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države (z znakom **+**).
7. Vnesite besedilno sporočilo, ki bo poslano prejemnikom.
8. Izberite **Končano**.

Izgubljeno napravo lahko upravljate preko spleta. Za več informacij o tej funkciji obiščite www.samsungdive.com.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 169

› Spreminjanje vrste tipkovnice

1. V besedilnem polju se dotaknite polja z indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol, da odprete obvestilno ploščo.
2. Izberite **Izberite način vnosa** → vrsto tipkovnice.

› Vnesite besedilo s funkcijo Google vnosa z glasom

1. Če želite dodati vnosne jezike za prepoznavanje glasu, izberite jezik → **Dodajanje več jezikov**.
2. Besedilo govorite v mikrofon.
3. Ko končate, izberite **Dokončano**.

› Vnesite besedilo s Swype tipkovnico

1. Pritisnite na prvo črko besede in povlecite s prstom do druge črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.
2. Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.

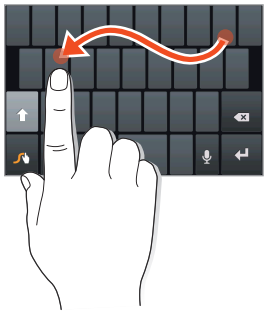

3 Dvignite prst.

4 Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se na zaslonu ne prikaže pravilna beseda, izberite drugo besedo s prikazanega seznama.

5 Ponavljajte korake od 1 do 4, dokler ne vnesete želenega besedila.

- Prav tako lahko pritisnete tipke za vnos besedila.
- Lahko pritisnete in zadržite tipko za vnos znakov, ki je prikazana nad tipko. Ko pritisnete in zadržite tipko dokler se ne pojavi seznam znakov, lahko vnesete posebne znake in simbole.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

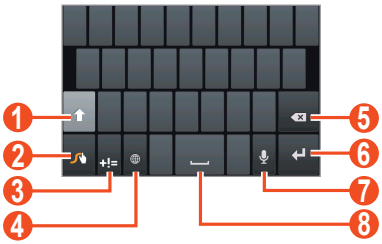

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Dostopajte do nastavitev za način vnosa besedila (pritisnite in držite).
3	Preklapljajte med načinom za pisanje številk/ simbolov in načinom ABC.
4	Spremenite jezik vnosa. Izberite jezike vnosa (dotaknite se in držite).
5	Za brisanje vnosa.
6	Za začetek vnosa v novo vrstico.

Številka	Funkcija
7	Vnesite besedilo s pomočjo glasu. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.
8	Za vstavljanje presledka.

› Vnos besedila s tipkovnico Samsung

1 Izberite ⚙ → **Pokončne vrste tipkovnice** in nato še način vnosa besedila (QWERTY ali običajna tipkovnica).

2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.

Tipkovnico lahko nastavite tako, da se prikaže na kateri koli strani zaslona zaradi boljše preglednosti, ko vnašate besedilo z eno roko. Za uporabo te funkcije izberite ⚙ → **Enoročen postopek**.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

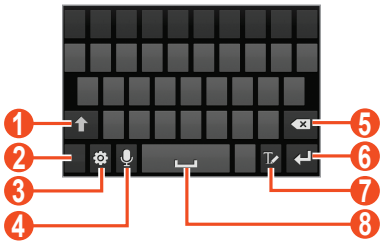

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Preklopite med načinom simbol/število ter načinom ABC.

Številka	Funkcija
3	Dostopajte do nastavitev za način vnosa besedila; spremenite vrsto tipkovnice (pritisnite in držite).
4	Vnesite besedilo s pomočjo glasu; Ta ikona je na voljo le, ko vklopite funkcijo glasovnega vnosa za tipkovnico Samsung. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.
5	Za brisanje vnosa.
6	Za začetek vnosa v novo vrstico.
7	Preklopite v način rokopisa. ► str. 49
8	Za vstavljanje presledka.

› Kopiranje in lepljenje besedila

V polju besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

1. Dotaknite se dela besedila in ga držite.
2. Povlecite ali če želite izbrati besedilo.
3. Izberite , če želite besedilo kopirati ali , če ga želite izrezati v odložišče.
4. V drugi aplikaciji pomaknite kazalec na mesto, kjer želite prilepiti besedilo.
5. Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila, izberite → **Prilepi**.

Prenos aplikacij iz Trgovine Play

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije.

Trgovina Play omogoča preprost in hiter nakup iger in mobilnih aplikacij.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

› Nameščanje aplikacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Trgovina Play**.
2. Če aplikacijo uporabljate prvič, preberite pogoje in izberite **Sprejmi**.
3. Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

› Odstranjevanje aplikacij

1. Na domačem zaslonu trgovine Trgovina Play pritisnite [▤] → **Moji programi**.
2. Izberite aplikacijo.
3. Izberite **Odstrani** → **V redu**.

Prenos datotek iz spleta

Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.

Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, ki ste jih prenesli z drugih spletnih mest (ne iz Trgovina Play), izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Neznani viri** → **V redu**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki spremenijo, bodo posodobljene informacije samodejno sinhronizirane med vašo napravo in spletnim strežnikom.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavitev računa strežnika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.
3. Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslonu.

› Aktiviranje samodejne sinhronizacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite račun.
3. Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite potrditvena polja ob imenih aplikacij.

› Ročna sinhronizacija podatkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite račun.
3. Izberite **Sinhroniziraj zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

Uporaba posebnih funkcij

Napravo lahko uporabljate kot uporabno beležnico, kar vam omogočajo številne funkcije za vnos besedila in zajemanje risb ter napravo upravljate z gibanjem ali glasom.

Naučite se osnove delovanja S pisala

Vaša naprava vključuje priloženo posebej izdelano S pisalo. Če želite izvesti naslednja dejanja, najprej odstranite S pisalo iz reže v spodnjem delu vaše naprave.

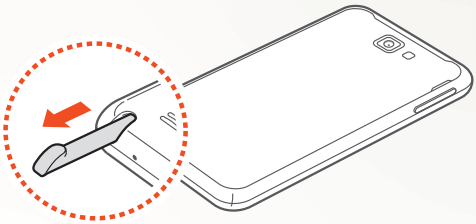

Z S pisalom ne morete pritisniti na tipkovnico na dotik.

- Dotik: Za izbiranje elementa se dotaknite elementa ali dela zaslona, odprite meni ali zaženite aplikacijo.
- Dotaknite se in zadržite: Dotaknite se elementa in zadržite S pisalo na njem dlje kot dve sekundi.
- Dvojni dotik: Dvakrat se hitro dotaknite elementa ali dela zaslona.
- Poteg: Dotaknite se dela zaslona in nato z S pisalom počasi povlecite gor, dol, levo ali desno in se premikajte po seznamih ali zaslonih.
- Risanje: Na risalni podlagi narišite črto ali obliko.
- Pisanje: Pišite besedila na plošči za rokopis.

Naučite se napredno delovanje S pisala

Pritisnite in zadržite gumb ob strani S pisala in izvedite sledeča dejanja:

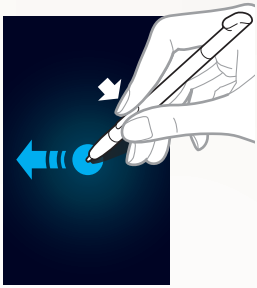

Nazaj

Povlecite elektronsko pisalo S Pen v levo, če se želite vrniti na prejšnji zaslon.

Meni

Povlecite S pisalo proti zgornjemu delu zaslona in odprite seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu.

Posnetek zaslona

Pritisnite in držite zaslon, če želite zajeti posnetek zaslona.

Ko ste zajeli posnetek zaslona, lahko po njem rišete, pišete ali ga obrežete. Urejena slika bo shranjena v **Moje datoteke** → **Pictures** → **Screenshots**.

Med uporabo nekaterih funkcij ni mogoče zajeti posnetka zaslona.

Hitra beležka

Dvakrat se dotaknite zaslona, če želite zagnati funkcijo hitre beležke.

Učenje premikov

Vgrajeno prepoznavanje premikanja vam omogoča izboljšano upravljanje. S premikanjem naprave ali kretnjami vaših rok lahko izvršite določena dejanja.

Za uporabo nekaterih funkcij morate sprva aktivirati prepoznavanje gibanja. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Gibanje** → **Vklop gibanja**.

Tresljaj

Stresite vašo napravo, če želite poiskati naprave s funkcijo Bluetooth ali naprave Kies.

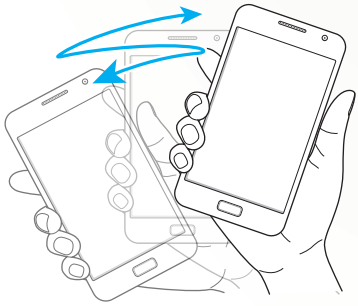

Dvojni dotik

Med uporabo funkcije Voice talk zaženite prepoznavanje govora tako, da se dvakrat hitro dotaknete naprave.

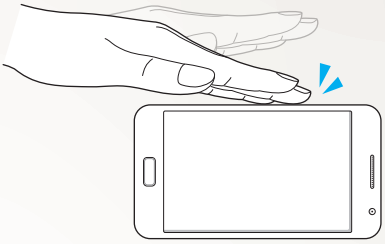

Nagib

Med držanjem naprave z obema rokama se dotaknite in držite dve točki na zaslonu in nato nagnite napravo nazaj in naprej, če želite povečati ali pomanjšati zaslon.

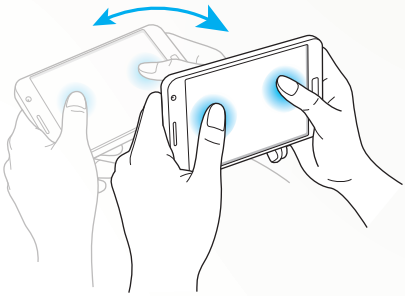

Zamah z dlanjo

Z roko potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Slika bo shranjena v odložišče in v **Moje datoteke** → **Pictures** → **Screenshots**.

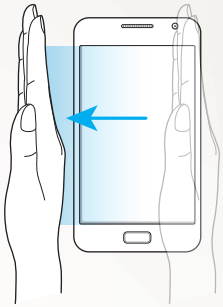

Med uporabo nekaterih funkcij ni mogoče zajeti posnetka zaslona.

Dotik z dlanjo

Če želite začasno ustaviti predvajanje ali utišati radio, se z dlanjo dotaknite zaslona.

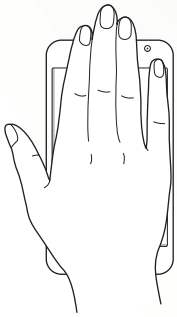

Dotik in vrtenje

Pritisnite in držite točko na zaslonu ter jo nato zasučite za zasuk slike.

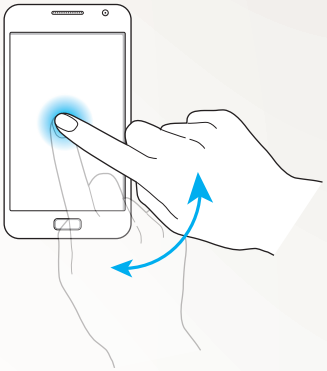

Zasuk

Pritisnite in držite element na zaslonu in nato zasukajte napravo v levo ali v desno, če želite premakniti element na drugo stran zaslona v pripravljenosti ali v seznamu aplikacij.

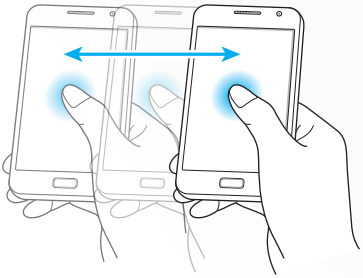

Obračanje

Napravo odložite z licem navzdol, če želite utišati melodije zvonjenja, zaustaviti predvajanje večpredstavnostne vsebine ali izklopiti radio FM (če uporabljate zvočnik).

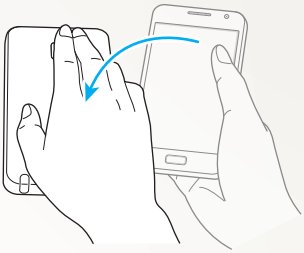

Uporabi način rokopisa

Iz tipkovnice Samsung lahko preklopite na način ročnega pisanja, če želite vnesti besedilo na enostavnejši način. Za prestavitev v način rokopisa izberite .

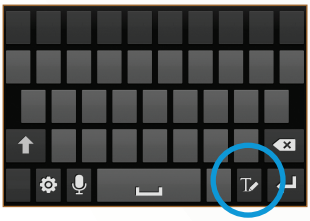

Vaše besedilo napišite na okno za ročno pisanje. Ko naprava prepozna pravilno besedo, izberite ␣ za zapis v polje za vnos besedila. Sicer lahko izberete besedo iz seznama alternativnih besed.

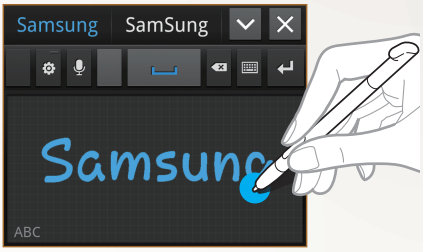

V načinu rokopisa lahko uporabite vrsto kretenj za urejanje besedila. Za več informacij o kretnjah izberite ⚙ → **Nastavitve za rokopis** → **Vodnik za poteze**.

Če želite preklopiti na tipkovnico Samsung, izberite ⌨.

› Zaznavanje pisala

Vaša naprava lahko zazna vnose, narejene z S pisalom. Ko se dotaknete polja z S pisalom, bo naprava odprla ploščo za rokopis. Za uporabo te funkcije izberite ⚙ → **Zaznavanje peresa**.

› Vadnica za pisanje

- Najprej napišite en znak, nato začnite pisati drugega. Vsako črko napišite desno od prejšnjega znaka. Če nad predhodni znak, ki je že bil prepoznan, narišete črto, je lahko prepoznan kot nov znak.
  - Na primer: Ni prepoznano

- Napišite znake pokončno (ne nagibajte).
  - Na primer: Prepoznano

  - Na primer: Ni prepoznano

- Ne pišite znakov enega nad drugim.
  - Na primer: Prepoznano

  - Na primer: Ni prepoznano

- Večina jezikov lahko prepozna tudi zaporedje več znakov, ki sestavlja besedo, ne samo posameznih znakov. (Temu pravimo podpora za besede in besedne zveze). Jeziki, ki podpirajo in ne podpirajo besed in besednih zvez, so navedeni v teh navodilih. (Vsi jeziki, ki podpirajo rokopis SIP, morajo podpirati tudi besede in besedne zveze.)

- Jeziki, ki podpirajo besede in besedne zveze: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Podpora za prepoznavanje posameznih znakov

- Podpora za prepoznavanje besed in besednih zvez

- Nekateri jeziki lahko prepoznajo ležečo pisavo. (Prepoznavanje ležeče pisave.)
  - Jeziki, ki lahko prepoznajo pisanje v ležeči pisavi, lahko prepoznajo tudi pisanje povezanih znakov.
  - Pri jezikih, ki ne prepoznajo pisanja v ležeči pisavi, morate pisati znake ločeno.
  - Jeziki, ki podpirajo in ne podpirajo besed in besednih zvez, so navedeni v teh navodilih.
  - Jeziki, ki podpirajo pisanje v ležeči pisavi: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Jeziki, ki ne podpirajo ležeče pisave: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Na primer: jezik, ki podpira pisanje v ležeči pisavi: English

- Na primer: jezik, ki ne podpira pisanja v ležeči pisavi: 한국어

- Če pišete v več kot eno vrstico, morate pustiti dovolj prostora.
  - Na primer: Prepoznano

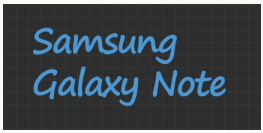

  - Na primer: Ni prepoznano

Uporaba beležke S Memo

S pomočjo S beležke lahko ustvarite beležke z razširjeno vsebino tako, da rišete skice ali dodate fotografije ali zvočne posnetke.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev poleg **Ne kaži več** ter nato izberite **Končano**.
3. Izberite .
   Če želite vnesti besedilo s tipkovnico, izberite .
4. Vnesite besedilo ali narišite skico.

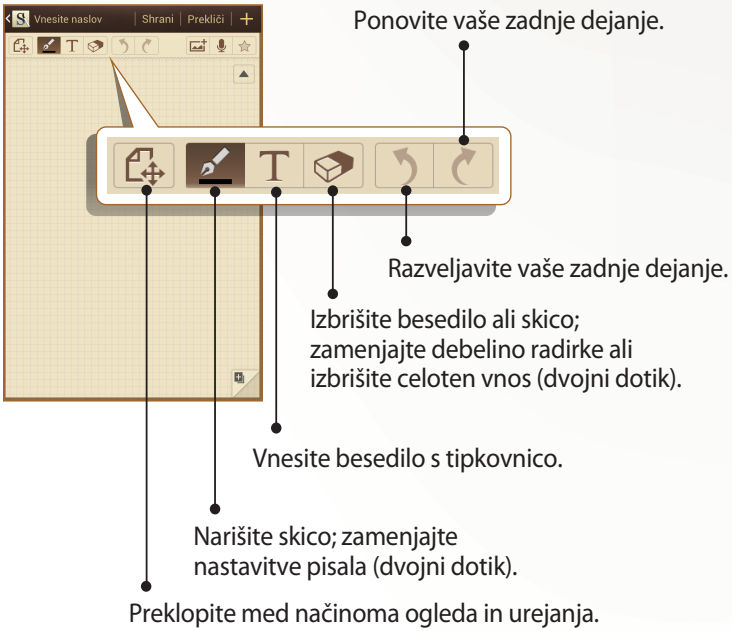
Vnesite naslov
Shrani
Prekliči
Ponovite vaše zadnje dejanje.
Razveljavite vaše zadnje dejanje.
Izbrišite besedilo ali skico; zamenjajte debelino radirke ali izbrišite celoten vnos (dvojni dotik).
Vnesite besedilo s tipkovnico.
Narišite skico; zamenjajte nastavitve pisala (dvojni dotik).
Preklopite med načinoma ogleda in urejanja.

Če želite spremeniti vrsto pisala, debelino črte ali barvo pisala, se dvakrat dotaknite .

Številka	Funkcija
1	Spremenite vrsto pisala.
2	Spremenite debelino črte.
3	Spremenite barvo pisala.
4	Odprite, da si ogledate več barv ali spremenite odtenek barve. Spreminjanje barvnega odtenka je na voljo, ko izberete označevalnik.

5 Dodajte fotografijo ali zvočni posnetek.

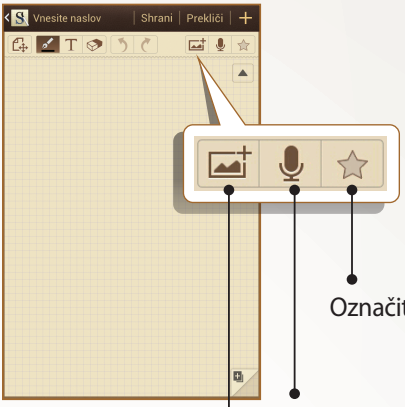

Označite beležko kot pomembno.

Dodajte zvočni posnetek tako, da posnamete glasove ali drugo vrsto zvoka.

Dodajte fotografijo ali besedilo.

- Če želite dodati stran, izberite . ► str. 115
- Prav tako lahko zamenjate sliko ozadja beležke. Pritisnite [▭] → **Spremeni ozadje** → sliko.
- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj. Ko je slika povečana, z dvema prstoma potegnite po zaslonu in se po njem premikajte.

6 Ko končate, izberite **Shrani**.

Za več podrobnosti o gledanju ali urejanju beležk ali uporabi drugih funkcij beležke, glejte stran 115.

Uporaba S Note

Z uporabo S Note lahko ustvarite beležke z vstavljanjem različne večpredstavnostne vsebine v beležke in dodajanjem bližnjice do beležke na zaslon v pripravljenosti.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite → predlogo.
3. Vnesite besedilo ali narišite skico.

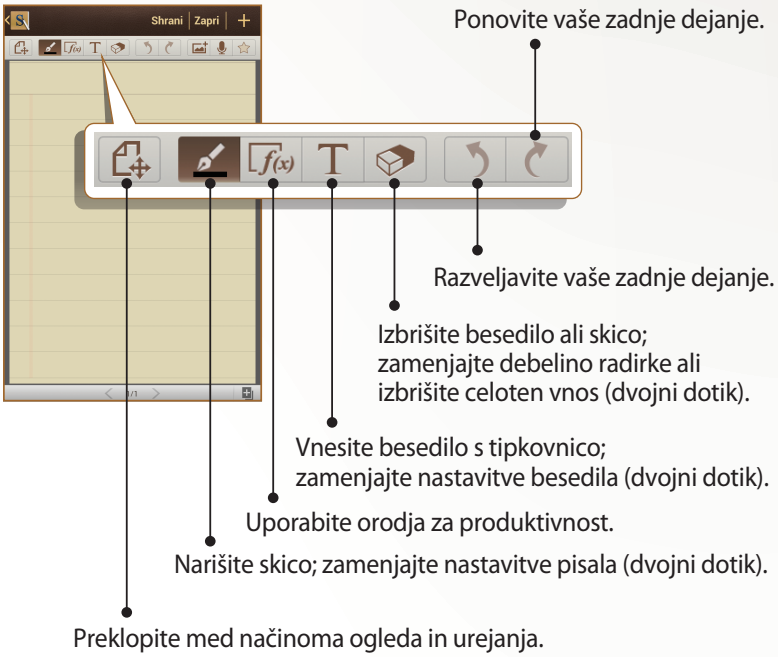
Shrani
Zapri
Ponovite vaše zadnje dejanje.
Razveljavite vaše zadnje dejanje.
Izbrišite besedilo ali skico; zamenjajte debelino radirke ali izbrišite celoten vnos (dvojni dotik).
Vnesite besedilo s tipkovnico; zamenjajte nastavitve besedila (dvojni dotik).
Uporabite orodja za produktivnost.
Narišite skico; zamenjajte nastavitve pisala (dvojni dotik).
Preklopite med načinoma ogleda in urejanja.

4 Dodajte fotografijo ali zvočni posnetek.

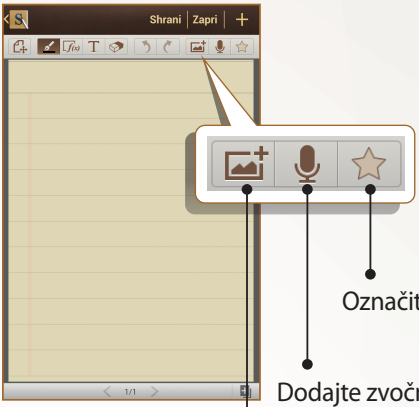

Označite zapisek kot pomemben.

Dodajte zvočni posnetek tako,
da posnamete glasove ali drugo vrsto zvoka.

Dodajte večpredstavnostno datoteko,
na primer besedilo, fotografijo ali zvočni posnetek.

- Če želite dodati stran, izberite .
- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj. Ko je slika povečana, z dvema prstoma potegnite po zaslonu in se po njem premikajte.

5 Ko končate, izberite **Shrani**.

Za več podrobnosti o gledanju ali urejanju zapiskov ali uporabi drugih funkcij zapiskov glejte stran 118.

› Spreminjanje lastnosti pisala ali besedila

Med ustvarjanjem zapiska lahko spremenite naslednje lastnosti:

- Če želite spremeniti vrsto pisala, debelino črte ali barvo pisala, se dvakrat dotaknite .

Številka	Funkcija
1	Spremenite vrsto pisala.
2	Spremenite debelino črte.
3	Spremenite barvo pisala.
4	Odprite, da si ogledate več barv ali spremenite odtenek barve. Spreminjanje barvnega odtenka je na voljo, ko izberete označevalnik.
5	Shranite trenutno nastavitev kot profil pisala.

- Če želite spremeniti lastnosti besedila, se dvakrat dotaknite .

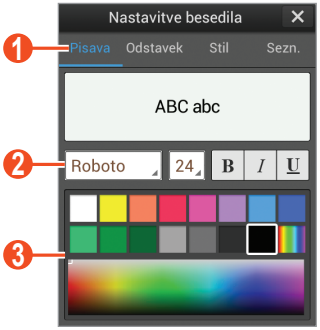

Številka	Funkcija
1	Izberite možnost učinka.
2	Oglejte si ali spremenite trenutne lastnosti.
3	Spremenite barvo besedila.

› Vadnica za ročno napisane formule in številke

- Napišite formulo v eno vrstico. Če napišete dolgo formulo ali tako z več vrsticami, bo naprava nepravilno pretvorila formulo.

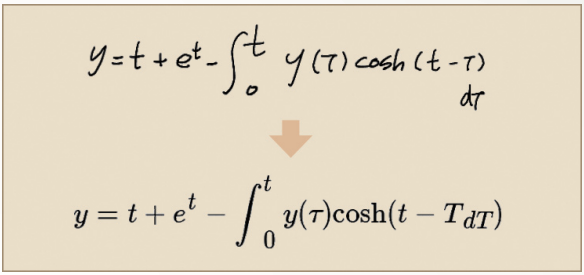

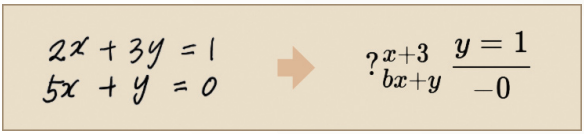

- Zaradi manjkajočih oklepajev ali številk v kvadratnem korenu lahko začasno pride do nepravilne pretvorbe formule. Formula bo dokončana, ko jo nehate pisati.

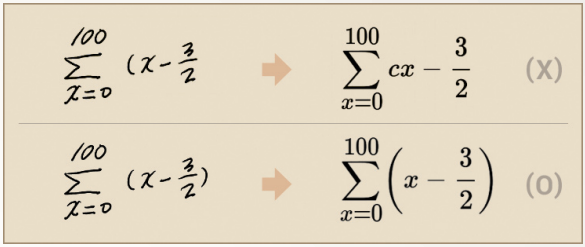



- Ko rišete puščico, najprej narišete telo puščice.

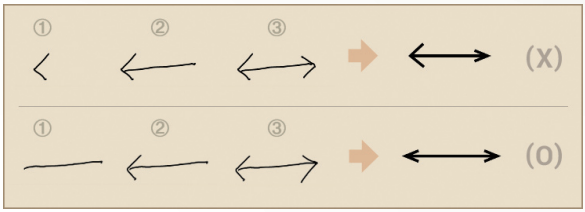

- Ko rišete glavo puščice, jo narišite z eno potezo.

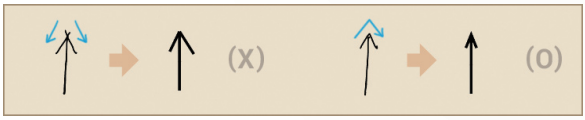

Uporaba plošče hitre beležke

Iz kateregakoli zaslona lahko ustvarite hitro beležko z besedilom in skicami.

1 Ob pritisku na gumb S pisala dvakrat pritisnite na zaslon in odprite ploščo hitre beležke.

2 Vnesite besedilo ali narišite skico.

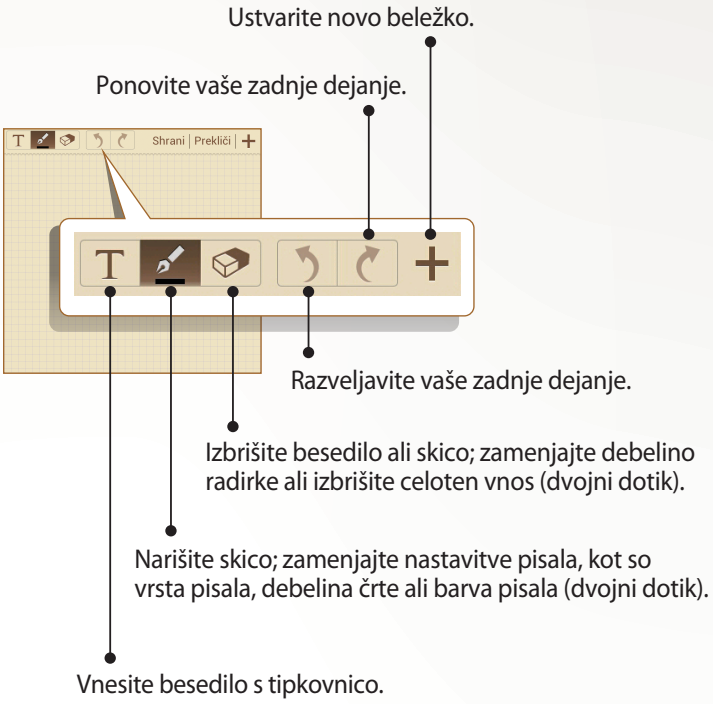
Ustvarite novo beležko.
Ponovite vaše zadnje dejanje.
Shrani
Prekliči
Razveljavite vaše zadnje dejanje.
Izbrišite besedilo ali skico; zamenjajte debelino radirke ali izbrišite celoten vnos (dvojni dotik).
Narišite skico; zamenjajte nastavitve pisala, kot so vrsta pisala, debelina črte ali barva pisala (dvojni dotik).
Vnesite besedilo s tipkovnico.

3 Ko končate, izberite **Shrani**.

Uporaba rokovnika S Planner

Vaša naprava vam zagotavlja zmogljiv rokovnik, s pomočjo katerega lahko organizirate vaše aktivnosti in opravila bolj priročno in učinkoviteje. Lahko ustvarjate in si ogledujete dogodke, dodajate elemente in spreminjate načine pogleda.

Za zagon S planerja v stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner**.

Dodajte dogodek ali opravilo na koledar.
Izberite današnji datum.
Nastavite koledarje za prikaz.
Skrijte ali prikažite zavihke načina pogleda.
Danes
Koledarji
okt.
november 2012
dec.
pon. tor. sre. čet. pet. sob. ned.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pritisnite gumb na naslovu, da ustvarite dogodek

› Ustvarite dogodek ali opravilo

Ustvarjena opravila in opombe ne morejo biti sinhronizirana z Google Calendar™.

Da ustvarite dogodek,

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner** → .
2. Če se prikažejo opozorilna sporočila o sinhonizaciji koledarja, izberite **Končano**.
3. Izberite **Dodaj dogodek** in vnesite podrobnosti.
   - Če želite poiskati in dodati pogled lokacije, izberite .
   - Za dodajanje beležke izberite **Beležke** → **Ustvari beležko S Memo** ali **Poveži v S Memo**.
   - Za dodajanje fotografije izberite **Slike** → **Posnemi sliko** ali **Slike**.
4. Ko končate, izberite **Shrani**.

Da ustvarite opravilo,

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner** → .
2. Izberite **Dodaj opravilo** in vnesite podrobnosti.
   - Za dodajanje beležke izberite **Beležke** → **Ustvari beležko S Memo** ali **Poveži v S Memo**.
   - Za dodajanje fotografije izberite **Slike** → **Posnemi sliko** ali **Slike**.
3. Ko končate, izberite **Shrani**.

Za nov dogodek ali opravilo iz beležke,

Ta možnost je na voljo le v angleščini in korejščini.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner** → +.

2 Izberite **Quick add** in vnesite podrobnosti.

3 Ko končate, izberite **Shrani**.

Naprava bo samodejno razvrstila podrobnosti besedila in jih vnesla v ustrezna polja.

Za več podrobnosti o spreminjanju načina pogleda ali ogledu dogodkov ali opravil glejte stran 112.

› Dodajanje beležke

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner**.

2 Spremenite način pogleda na mesečni pogled (po potrebi).

3 Dotaknite se dneva in ga zadržite, da ustvarite beležko za skiciranje.

4 Vnesite podrobnosti in nato izberite **Shrani**.

Uporaba funkcije Voice talk

Vgrajeno prepoznavanje govora vam zagotavlja zagon aplikacij in funkcij na hiter in enostaven način. Kadar opravljate druga opravila ali kadar ne morete gledati v zaslon naprave, npr. med vožnjo, lahko izgovorite ukaz, če želite izvesti določeno dejanje.

Za zagon funkcije glasovnih ukazov hitro dvakrat pritisnite gumb Domov. Če aplikacijo uporabljate prvič, se bosta prikazala vodič in informacije o pomoči. Zatem boste videli glavni zaslon funkcije Voice talk.

- Ta funkcija v nekaterih jezikih morda ni na voljo.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

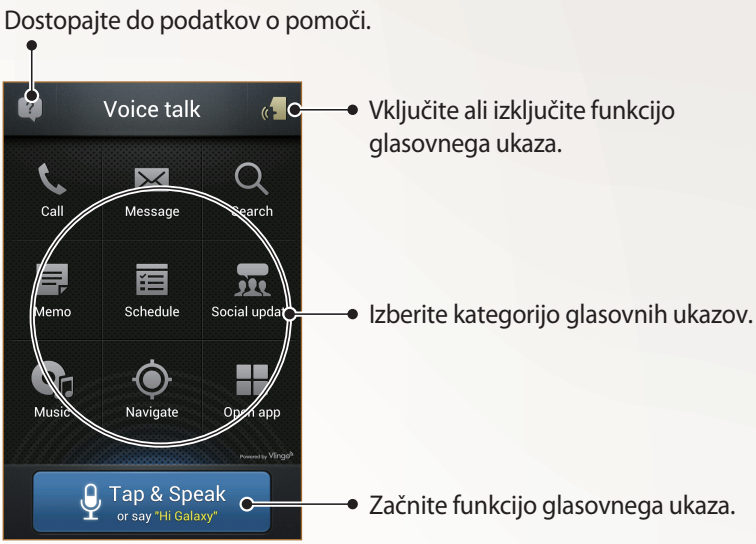

› Naučite se glasovnih ukazov

Za ogled razpoložljivih glasovnih ukazov izberite in kategorijo pod **What can I say?**

› Uporabite glasovne ukaze

1. Na zaslonu Voice Talk izberite eno od sledečih:
   - Izberite kategorijo, da si ogledate razpoložljive ukaze.
   - Izberite **Tap & Speak** za vklop funkcije glasovnega ukaza. Za katerokoli vrsto funkcije lahko izrečete glasovni ukaz.
2. V mikrofon izgovorite ukaz in nato izberite **Done**.
3. Za odziv na glasovni vodič izgovorite dodatne ukaze za izbrano funkcijo.

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Opravljanje in sprejemanje klicev

Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavrniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.

- Ko vklopite senzor bližine, se vaša naprava samodejno izklopi in zaklene zaslon na dotik, s čimer prepreči morebitne vnose, kadar držite napravo blizu obraza. ► str. 162
- Statična elektrika, ki jo oddaja vaše telo ali oblačila, lahko med klicanjem motijo senzor bližine.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Za govorni klic izberite .
   Če želite opraviti video klic, izberite .
3. Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.

- Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 108
- Za dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih številk izberite **Telefon** → .

Sprejemanje klicev

1 Ko sprejemate klic, potegnite izven velikega kroga.

Da utišate zvonjenje, med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost.

2 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.

Zavrnitev klica

Ko sprejemate klic, potegnite izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, izberite **Zavrni klic s sporočilom**.

Najprej ustvarite besedilno sporočilo, ki ga želite poslati klicateljem. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Nast. zavrnitev sporočil**.

Klicanje mednarodnih številk

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikaciji in izberite **Telefon** → ter se dotaknite in držite **0**, če želite vnesti znak **+**.

2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato izberite za klicanje številke.

› Uporaba slušalk

Če priklopite slušalke na napravo, lahko klice sprejemate na priročen način:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.

› Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Med video klicem lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite . Za ponovni prevzem zadržanega klica izberite .
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite sprejeti drug klic, povlecite izven velikega kroga, dokler ne zazvoni ton čakajočega klica. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite **Tipkovnica**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.

Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni način, da ga boste bolje slišali.

- Če želite izklopiti ustnik, tako da vas sogovornik ne more slišati, izberite **Nemo**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite odpreti imenik, pritisnite [] → **Imenik**.
- Če želite dodati beležko, pritisnite [] → **Beležka**.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**
- Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), vzpostavite ali sprejmite drug klic in nato izberite **Združi**, ko ste povezani s sogovornikom. Ponovite, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Uporaba možnosti med video klicem

Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite preklapljati med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata, pritisnite **Preklopi fotoaparat**.
- Če želite izklopiti ustnik, tako da vas sogovornik ne more slišati, izberite **Nemo**.
- Če želite skriti svojo sliko pred drugim udeležencem pogovora, pritisnite [▤] → **Skrij me**.
- Če želite izbrati drugo sliko, ki jo bo videl sogovornik, pritisnite [▤] → **Odhodna slika**.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, pritisnite [▤] → **Številčnica za izbiranje**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, pritisnite [▤] → **Preklopi na slušalko**.
- Če želite vključiti funkcijo zvočnika, pritisnite [▤] → **Vklop/izklop zvočnika**.
- Za uporabo slike drugega sogovornika, se jo dotaknite in zadržite. Posnamete lahko zaslonsko sliko ali video klic.

V nekaterih območjih snemanje klica brez dovoljenja ni dovoljeno. Sogovornika pred snemanjem vedno vprašajte za dovoljenje.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu naprave se prikažejo neodgovorjeni klici. Za vrnitev klica odprite okno za obvestila in izberite neodgovorjeni klici.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, način predpisanih številk (FDN) ter preusmeritev ali zapore klicev.

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih številk. Če želite vklopiti samodejno zavrnitev klicev in ustvariti sezname za samodejno zavrnitev klicev,

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica**.
2. Izberite **Način samodejne zavrnitve** → možnost.

Možnost	Funkcija
Vse številke	Zavrnite vse klice.
Samodejno zavrni številke	Zavrnite klice telefonskih številk, ki so na seznamu za samodejno zavrnitev.

3. Izberite **Seznam za samodejno zavrnitev**.
4. Izberite **Dodaj** in vnesite telefonsko številko.
5. Izberite **Merila ujemanja** → možnost (po potrebi).
6. Izberite **Shrani**.
7. Če želite dodati več številk, ponovite koraka 4-6.

Uporaba načina predpisanih številk (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Predpisane številke** → **Omogoči FDN**.
2. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM ter izberite **V redu**.
3. Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih nameravate uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Posredovanje klicev** → vrsta klica.
2. Izberite pogoj.
3. Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.

   Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev zapor klicev

Zapore klicev je omrežna funkcija za omejitev določenih vrst klicev ali preprečevanje nepooblaščenega vzpostavljanja klicev z vašo napravo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Zapore klicev** → vrsta klica.
2. Izberite možnost zapore klicev.
3. Vnesite geslo za zaporo klicev in izberite **V redu**.

   Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic. Ta funkcija je na voljo samo za glasovne klice.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

› Prikaz dnevnikov klicev

Ogledate si lahko dnevnike klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → .
2. Pritisnite [▭] → **Prikaži po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.

Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da hitro povlečete čez stik na levi ali desni strani.

3. Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.

V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na seznam za samodejno zavrnitev.

Sporočanje

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijska (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

Če pošiljate ali prejemate sporočila izven vašega domačega omrežja, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.

2 Izberite .

3 Dodajte prejemnike:
- Ročno vnesite telefonske številke, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
- Izberite telefonske številke s seznama klicev in kontaktov tako, da izberete .

4 Izberite **Prit. za vnos sporoč.** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [ ] → **Vstavi smeška**.

5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.

2 Izberite .

3 Dodajte prejemnike:
- Vnesite telefonske številke ali elektronske naslove, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
- Izberite telefonske številke ali elektronske naslove s seznamov klicev, sporočil ali kontaktov tako, da izberete .

Ob vnosu e-poštnega naslova bo naprava pretvorila sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.

4 Pritisnite [ ] → **Dodaj zadevo** in vnesite zadevo sporočila.

5 Izberite **Prit. za vnos sporoč.** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▤] → **Vstavi smeška**.

6 Izberite 📎 in dodajte element.
Datoteko, skico, dogodek, lokacijo ali stik lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video, zvočni posnetek ali skico.

7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.
Vaša sporočila so združena v niti sporočil po stiku.

2 Izberite stik.

3 Izberite večpredstavnostno sporočilo za ogled več podrobnosti.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje sporočil je mogoče na naslednji način:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → 1 2 3 4, nato pa se dotaknite in zadržite **1**.

2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.

Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite njegovo številko. Za številko se obrnite na ponudnika storitev.

Google Mail

Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™ storitve spletne pošte prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se pojavi v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila prikazana v krepkem tisku.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta meni je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **V redu**.
3. Izberite .
4. V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
   Če želite dodati več prejemnikov, pritisnite [▭] → **Dodaj »Kp«/»Skp«**.
5. Vnesite zadevo in sporočilo.
6. Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [▭] → **Priloži datoteko** → datoteka.
7. Sporočilo pošljete tako, da izberete .

› Prikaz e-poštnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
2. Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto računa.

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo in vključiti vse prejemnike, izberite → **Odgovori vsem**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite → **Posreduj**.
- Če želite sporočilo označiti kot pomembno, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **PRIKAŽI**. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite **SHRANI**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite sporočilo označiti kot neprebrano, izberite .
- Če se želite premakniti na naslednje ali predhodno sporočilo, se pomaknite v desno ali levo.

› Organiziranje e-pošte z oznakami

Svojo e-pošto lahko organizirate tako, da svoja sporočila označite. Sporočila lahko razporedite tudi s filtrom oznak.

Dodajanje oznake v sporočilo

1. Na zaslonu Prejeto izberite sporočilo.
2. Izberite .
3. Izberite oznako in nato izberite **V redu**.

Filtriranje sporočil

1. Na zaslonu Prejeto izberite .
2. Izberite oznako za sporočila, ki si jih želite ogledati.

E-pošta

Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
2. Vnesite e-poštni naslov in geslo.
3. Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune, kot sta Google Mail in Yahoo) ali **Ročna namest.** (za druge e-poštne račune podjetja).
4. Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko med njima preklapljate. Na vrhu zaslona izberite ime računa in določite, iz katerega želite prejeti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
2. Izberite .
3. Dodajte prejemnike:
   - Ročno vnesite elektronske naslove, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
   - Izberite elektronske naslove s seznamov klicev, sporočil ali kontaktov tako, da izberete .
   - Če želite dodati več prejemnikov, pritisnite [ ] → **Dodaj Kp/Skp**.
4. Izberite polje za zadevo, da vnesete zadevo.

5 Izberite polje za vnos besedila, da vnesete besedilo e-poštnega sporočila.

6 Izberite in priložite datoteko.

Datoteko, beležko ali dogodek lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.

Datotek, ki so zaščitene z DRM, ni mogoče priložiti.

7 Sporočilo pošljete tako, da izberete .

Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.

2 Pritisnite [] → **Osveži**, da posodobite seznam sporočil.

3 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če se želite premakniti na naslednje ali predhodno sporočilo, izberite ali .
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite shraniti prilogo v napravo, izberite zavihek s prilogo → .

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na e-poštni račun ali usmerjenost naprave.

Talk

Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek Google Talk™ storitve neposrednega sporočanja.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

   Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike sporočanja.
2. Izberite .
3. Vnesite elektronsko pošto prijatelja in izberite **KONČANO**.

Ko prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
2. Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno okno za klepet.
3. Vnesite sporočilo in izberite .
4. Če želite končati klepet, pritisnite [ ] → **Končaj klepet**.

Neposredno sporočanje

Naučite se pošiljati neposredna sporočila prijateljem in družinskim članom in jih prejemati s storitvijo za neposredno sporočanje Google+.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Neposredno sporočanje**.

Ko to aplikacijo zaženete prvič, upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte nastavitev računa.

2 Vnesite in pošljite sporočilo.

Google+

Naučite se dostopati do Googlove storitve socialnega omrežja. Ustvarite lahko skupine, v katerih se zbirajo osebe s skupnimi interesi in mnenjem, pošiljate in prejemate neposredna sporočila in prenašate fotografije v strežnik.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google+**.

Ko to aplikacijo zaženete prvič, upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte nastavitev računa.

2 Izberite funkcijo socialnega omrežja.

Družabno središče

Naučite se dostopati do Social Hub™, integrirane aplikacije za komunikacijo SNS (storitev družabnega omrežja), e-pošto in sporočila. Za več informacij obiščite spletno mesto socialhub.samsungapps.com.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.

2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

Zabava

Fotoaparat

Naučite se snemati fotografije in videoposnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivostih do največ 3264 x 2448 slikovnih pik (8 milijona slikovnih pik), video posnetke pa v ločljivostih do največ 1920 x 1080 slikovnih pik.

- Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

› Fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

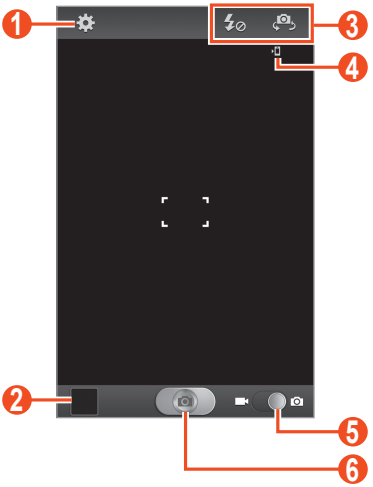

Številka	Funkcija
1	Spremenite nastavitve kamere.
2	Odprite pregledovalnik slik, če si želite ogledati fotografijo, ki ste jo posneli.
3	Uporabite bližnjice za fotoaparat. • : Spremenite nastavitve bliskavice. • : Preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata. Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 93
4	Oglejte si privzeto mesto shranjevanja.
5	Preklopite na videorekorder.
6	Posnemite fotografijo.

3 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen za povečavo (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).

4 Na zaslonu za predogled se dotaknite mesta, kjer želite izostritev.
Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se spremeni v zeleno, ko je predmet izostren.

5 Izberite , da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.

Potem ko posnamete fotografije, izberite ikono za pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete fotografije.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj.
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Deli**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za fotografijo, izberite **Več** in uporabite naslednje možnosti:
  - **Nastavi kot**: Omogoča nastavitev fotografije za ozadje ali za sliko klicatelja za stik.
  - **Preimenuj**: Omogoča preimenovanje datoteke fotografije.

› Zajem fotografije s prednastavljenimi možnostmi

Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Preprosto lahko izberete način, ki ustreza pogojem snemanja in motivom.

Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Izberite ⚙ → **Način prizorišča** → sceno → [⮌].
3. Opravite morebitne prilagoditve.
4. Izberite [📷], da posnamete fotografijo.

› Fotografiranje v načinu Avtoportret

Z objektivom na sprednji strani lahko udobno fotografirate samega sebe.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Izberite → **Avtoportret**.
3. Opravite morebitne prilagoditve.
4. Izberite , da posnamete fotografijo.

› Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove fotografije.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Izberite → **Snemalni način** → **Posn.nasmeška**.
3. Opravite morebitne prilagoditve.
4. Objektiv fotoaparata usmerite proti motivu in izberite .
   Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

› Snemanje lepotne fotografije

Z načinom Lepota lahko skrijete nepravilnosti obraza.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Izberite → **Snemalni način** → **Lepota**.
3. Opravite morebitne prilagoditve.
4. Izberite , da posnamete fotografijo.

› Snemanje panoramske fotografije

Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Izberite → **Snemalni način** → **Panorama**.
3. Opravite morebitne prilagoditve.
4. Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
5. Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.

   Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
6. Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 5. korak.

› Fotografiranje v načinu Shareshot

S funkcijo Shareshot lahko zajamete fotografijo in jo istočasno samodejno pošljete vašim prijateljem. Ta način je na voljo le, če je naprava povezana z drugo napravo prek funkcije Wi-Fi Direct.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Izberite → **Snemalni način** → **Share shot**.
3. Izberite **V redu**, da se povežete z drugo napravo prek funkcije Wi-Fi Direct (po potrebi).
4. Izberite , da posnamete fotografijo.

   Vaša fotografija je poslana povezanim uporabnikom.

› Snemanje fotografije dogajanja

Posnamete lahko več fotografij predmeta, ki se premika, in jih nato združite v eno samo fotografijo, na kateri je prikazano dogajanje.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Izberite → **Snemalni način** → **Akcijski posnetek**.
3. Opravite morebitne prilagoditve.
4. Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
5. Z napravo sledite predmetu, ki se premika.
   Naprava samodejno posname naslednje fotografije.
6. Sledite predmetu, dokler telefon ne posname vseh fotografij, ki jih potrebujete za posnetek dogajanja.

› Fotografiranje v načinu Strip

Snemate lahko fotografije z učinki stripa.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Izberite → **Snemalni način** → **Strip**.
3. Opravite morebitne prilagoditve.
4. Izberite , da posnamete fotografijo.

› Prilagajanje nastavitev kamere

Preden začnete fotografirati, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Uredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
Avtoportret	Preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice. bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparat nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, če je to potrebno.
Snemalni način	Spremenite način fotografiranja.
Način prizorišča	Spreminjanje načina prizorišča.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve.
Način ostrenja	Snemanje fotografij iz bližine ali nastavitev kamere, da samodejno izostri motiv ali človeške obraze.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala kamere.

Možnost	Funkcija
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Vidnost na prostem	Vključite vidnost na prostem, da izberete ustrezen pogoj osvetlitve.
Odpravljanje tresenja	Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali premikanja naprave.
Samodejni kontrast	Samodejno prilagajanje kontrasta med motivom in ozadjem.
Zaznavanje mežikanja	Nastavitev kamere na opozarjanje na zaprte oči.
Smernice	Prikažite smerne linije na zaslonu za predogled.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Oznaka GPS	Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije. • Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah. • Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
Shrani kot obrnjeno	Nastavite fotoaparat, da samodejno obrača sliko, kadar zajemate fotografijo s sprednjim objektivom fotoaparata.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

› Snemanje videoposnetkov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.

2 Povlecite drsnik do stikala za videorekorder, če želite preklopiti na videorekorder.

3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

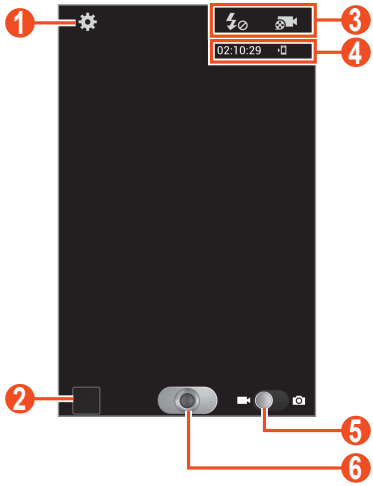

Številka	Funkcija
1	Spremenite nastavitve videorekorderja.
2	Odprite pregledovalnik slik, če si želite ogledati videoposnetke, ki ste jih posneli.
3	Uporabite bližnjice za videorekorder. • : Spremenite nastavitve bliskavice. • : Spremenite način snemanja ali preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata. Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 93

Številka	Funkcija
4	Preverite stanje kamkorderja. • 02:10:29 : Dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) • : Privzeto mesto shranjevanja
5	Preklopite na kamero.
6	Posnemite videoposnetek.

4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost. Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen za povečavo (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).

Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.

5 Izberite , da začnete snemati.

6 Izberite , da prenehate snemati.
Videoposnetek se samodejno shrani.

Videorekorder morda ne bo mogel ustrezno posneti video posnetkov na pomnilniško kartico z nizko hitrostjo prenosa.

Potem ko posnamete video posnetke, izberite ikono za pregledovalnik slik, če si želite ogledati video posnetke.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite .
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Deli**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za video posnetek, izberite **Več** in uporabite naslednje možnosti:
  - **Predvajaj**: Omogoča predvajanje video posnetka.
  - **Preimenuj**: Omogoča preimonovanje datoteke video posnetka.

› Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Preden posnamete video posnetek, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Uredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice. Ročno lahko vključite ali izključite bliskavico.
Snemalni način	Spremenite snemalni način.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Vidnost na prostem	Nastavite ustrezne pogoje osvetlitve.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.
Smernice	Prikažite smerne linije na zaslonu za predogled.
Shrani kot obrnjeno	Nastavite fotoaparat, da samodejno obrača sliko, kadar snemate video posnetek s sprednjim objektivom fotoaparata.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih videoposnetkov.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

› Urejanje ikon bližnjic

Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite.

1. Na zaslonu za predogled izberite ⚙ → **Uredi bližnjice** ali pritisnite [▤] → **Uredi bližnjice**.
2. Dotaknite se in držite ikono na seznamu možnosti in jo povlecite do območja bližnjice.

   Če želite odstraniti bližnjice, se dotaknite in držite ikono ter jo povlecite do seznama možnosti.
3. Če se želite vrniti na zaslon za predogled, pritisnite [↩].

Video predvajalnik

Preberite, kako uporabljati video predvajalnik za predvajanje različnih videoposnetkov. Video predvajalnik podpira te zapise datotek: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm, in mkv.

- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so zakodirane.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video predvajalnik**.

2 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Spreminjanje razmerja video zaslona.
	Predvajajte videoposnetek v drugih napravah, ki podpirajo DLNA.
	Znova zaženite predvajanje; Preskoči nazaj (dotaknite se v 2 sekundah); premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite , če želite nadaljevati predvajanje.
	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
	Za prilagoditev glasnosti.

Galerija

Naučite se gledati fotografije in predvajati video posnetke, ki so shranjeni na pomnilniku in pomnilniški kartici vaše naprave.

› Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Zapis
Slika	bmp, gif, jpg, png
Videoposnetek	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm

- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so zakodirane.

› Ogled fotografij

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite mapo.
3. Če želite spremeniti način prikaza, izberite ali v desnem zgornjem delu zaslona.
4. Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj.

Če vklopite nagibanje naprave, lahko povečate ali pomanjšate slike tako, da se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj. Ko sliko pomanjšujete do zadnjega nivoja več kot 1 sekundo, se bo zaslon samodejno vrnil na seznam.

- Če želite poslati fotografijo drugim osebam, izberite **Pošlji prek**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši** → **Potrdi brisanje**.

- Če želite poslati fotografijo drugim osebam, pritisnite [▤] → **Souporaba preko**.
- Če želite nastaviti fotografijo za ozadje ali za sliko identitete kličočega za stik, pritisnite [▤] → **Nastavi kot**.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za fotografijo, izberite [▤] → **Več** in uporabite naslednje možnosti:
  - **Kopiraj**: Kopirajte datoteko fotografije.
  - **Tiskanje**: Tiskanje fotografije preko USB ali WLAN povezave. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
  - **Uredi**: Uredite fotografijo.
  - **Obreži**: Iz fotografije obreži sliko.
  - **Gibanje**: Dostopite do nastavitev, ki upravljajo zaznavanje gibanja na vaši napravi.
  - **Zavrti v levo**: Fotografijo obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.
  - **Zavrti v desno**: Fotografijo obrnete v smeri urinega kazalca.
  - **Diaprojekcija**: Zaženite diaprojekcijo v izbrani mapi.
  - **Preimenuj**: Omogoča preimenovanje datoteke fotografije.
  - **Podrobnosti**: Prikaz podrobnosti fotografije.

› Predvajanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite videoposnetek (z ikono ▶), ki ga želite predvajati.
3. Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami. ► str. 93

Urejevalnik fotografij

Fotografije lahko urejate in jim dodajate različne učinke.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Urejevalnik fotografij**.

2 Izberite **Izberite sliko** → slika.
Če želite zajeti novo fotografijo, izberite **Posnemi sliko**.

3 Izberite → **Nova izbira** → **V redu**.
- Če želite dodati v ali odvzeti iz obrobe izbora, izberite → **Dodaj v izbor** ali **Odstrani iz izbora**.
- Če želite obrniti izbor, izberite → **Obrnjena izbira**.
- Če želite spremeniti velikost izbora, izberite .
- Če želite zasukati ali obrniti sliko, izberite .
- Če želite obrezati sliko, izberite .
- Če želite ponoviti ali obnoviti vaše zadnje dejanje, izberite ali .

4 Povlecite s prstom po območju, ki ga želite izbrati.

5 Izberite , če želite dodati barvni učinek, ali izberite , če želite dodati učinek filtra.
Če želite kopirati, izkriviti ali risati na sliko, izberite .

6 Izberite različico učinka, ki ga želite dodati.

7 Prilagodite sliko po želji (če je potrebno) in izberite **Končano**.

8 Ko končate, pritisnite [] → **Shrani**.

9 Vnesite ime in izberite **V redu**.

Izdelovalec videoposnetkov

Video posnetke lahko urejate in jim dodajate različne učinke. Urejevalnik video posnetkov podpira naslednje video ločljivosti: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.

- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekatere video datoteke v galeriji morda ni mogoče predvajati, odvisno do video ločljivosti in kodekov.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so zakodirane.

› Ustvarjanje video posnetka

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Izdelovalec videoposnetkov**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo.

   Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite, ali si želite ogledati vadnico.
3. Izberite **Nov projekt**.
4. Izberite temo za okvir in izberite **Uporabi**.
5. Izberite ustrezno ikono na levi strani zaslona, če želite dodati predstavnostne datoteke.

6 Dotaknite se in držite datoteko ter jo povlecite na dno zaslona.
- Če želite dodati več datotek, ponovite korak 7.
- Če želite izbrisati slike ali video posnetke, se dotaknite in držite element ter ga nato povlecite v koš za smeti.
- Če želite preurediti slike ali video posnetke, se dotaknite in držite element ter ga nato povlecite na novo mesto.

7 Izberite **Končano**.

8 Izberite ⋈ in dodajte učinek prehoda med slikami ali video posnetki.

9 Ko končate, pritisnite [▤] → **Izvozi film**.

10 Izberite možnost za ločljivost → **Da**.

› Vstavljanje risbe v video

1 Odprite urejevalnika video posnetkov in dodajte predstavnostne datoteke.

2 Povlecite sliko ali video posnetek do rdeče črte.

3 Izberite ✎, in nato s sledečimi orodji rišite po zaslonu:

Ikona	Funkcija
✎	Narišite skico; Zamenjajte nastavitve pisala (dvojni dotik).
◈	Izbrišite besedilo ali skico; Spremenite debelino radirke ali izbrišite vnos (dvojni dotik).
↶	Razveljavite vaše zadnje dejanje.
↷	Ponovite vaše zadnje dejanje.

4 Ko končate, pritisnite [↩] → **Da**.

5 Shranite urejen video posnetek.

› Obrezovanje dela video posnetka

1. Odprite urejevalnika video posnetkov in dodajte predstavnostne datoteke.
2. Izberite .
3. Povlecite sliko ali video posnetek do rdeče črte.
4. Pomaknite začetni oklepaj do točke, kjer želite, da se datoteka začne.
5. Pomaknite končni oklepaj do točke, kjer želite, da se datoteka konča.
6. Shranite urejen video posnetek.

› Razdelitev video posnetka

1. Odprite urejevalnika video posnetkov in dodajte predstavnostne datoteke.
2. Izberite .
3. Povlecite sliko ali video posnetek do rdeče črte.
4. Pomaknite se na točko, kjer želite razdeliti datoteko na dva posnetka in izberite .
5. Shranite urejen video posnetek.

› Dodajanje učinka v video posnetek

1. Odprite urejevalnika video posnetkov in dodajte predstavnostne datoteke.
2. Izberite .
3. Povlecite sliko ali video posnetek do rdeče črte.
4. Izberite možnost učinka.
5. Shranite urejen video posnetek.

Predvajalnik glasbe

Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, in flac.

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so zakodirane.

› Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 124
- Prenesite jih iz računalnika s programom Samsung Kies. ► str. 145
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 136
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 146
- Sinhronizacija s programom Windows Media Player 11. ► str. 145

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite glasbeno kategorijo.
3. Izberite glasbeno datoteko.

4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
	Za prilagoditev glasnosti.
	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
	Znova zaženite predvajanje; Preskoči nazaj (dotaknite se v 2 sekundah); premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite , če želite nadaljevati predvajanje.
	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

Predvajanje lahko upravljate s slušalkami. V načinu pripravljenosti pritisnite in držite gumb za slušalke, če želite zagnati glasbeni predvajalnik. Pritisnite gumb za slušalke, če želite predvajati glasbo ali začasno ustaviti predvajanje.

› Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite **Seznami predvajanja**.
3. Pritisnite [▤] → **Ustv.**
4. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
5. Izberite **Dodaj glasbo**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.

Med predvajanjem lahko dodate datoteke na seznam za predvajanje tako, da pritisnete [▤] → **Dodaj na sezn. predv.**

› Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Pritisnite [▤] → **Nastavitve**.
3. Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev predvajalnika glasbe:

Možnost	Funkcija
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.
Zvočni učinki	Izberite zvočni učinek.
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Vizualizacija	Prikaz animirane vizualizacije med predvajanjem.
Besedilo	Prikaz besedila med predvajanjem. Predvajalnik glasbe podpira samo besedila z oznako ID3v2.
Samodejna izklj. glasbe	Nastavite predvajalnik glasbe tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

Music Hub

Dostopate lahko do spletne glasbene trgovine in iščete in kupujete vaše priljubljene pesmi.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Music Hub**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev zraven **Ne pokaži 90 dni** ter izberite **Potrdi**.
3. Poiščite pesmi ter "predposlušajte" ali kupite vaše priljubljene pesmi.

FM radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

› Poslušanje FM radia

1. Priklopite priložene slušalke na napravo.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

   FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Ob prvem vklopu FM radia bo telefon samodejno zagnal iskanje postaj.

3 Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite [⮌], da se vrnete na zaslon FM radia.

4 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Številka	Funkcija
1	Posnemite pesem iz FM radia.
2	Za iskanje razpoložljive radijske postaje.
3	Natančno nastavite frekvenco.
4	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih.
5	Za prilagoditev glasnosti.
6	Vklopite ali izklopite radio FM.

› Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priklopite priložene slušalke na napravo.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
3. Pritisnite [▤] → **Preišči** → možnost iskanja.
   FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
4. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite [↩], da se vrnete na zaslon FM radia.

› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

1. Priklopite priložene slušalke na napravo.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
3. Izberite ⏻, da vklopite FM radio.
4. Pomaknite se do radijske postaje.
5. Izberite ➕, da jo dodate na seznam priljubljenih.

› Prilagajanje nastavitev FM radia

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

2 Pritisnite [▤] → **Nastavitve**.

3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev UKV-radia:

Možnost	Funkcija
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se UKV-radio predvaja v ozadju med uporabo drugih aplikacij. Če je ta funkcija vklopljena, lahko FM radio upravljate z okna za obvestila.
Prikaži ID postaje	Nastavite, če želite na zaslonu FM radia prikazati ID postaje. ID-ji postaje so na voljo samo pri radijskih postajah, ki zagotavljajo to informacijo.
Alternativna frekv.	Določite, ali želite, da FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal slab.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

Osebni podatki

Imenik

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve itd.

› Ustvarjanje stika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Izberite .
3. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → .
2. Vnesite telefonsko številko.
3. Izberite **Dodaj v stike** → **Ustvari stik**.
4. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite račun.
5. Vnesite podatke o stiku.
6. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Iskanje stikov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
   Prav tako lahko povlečete s prstom po kazalu na desni strani, če se želite hitro pomakniti po seznamu.
3. Izberite ime stika.

Ko najdete želeni stik, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite poklicati stik, izberite ali .
- Če želite poslati sporočilo, izberite .
- Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite urediti podatke o stiku, izberite .
- Če želite stike dodati med priljubljene, izberite .

› Nastavljanje številke za hitro klicanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [ ] → **Nastavitve za hitro izbiranje**.
3. Izberite številko lokacije → stik.
4. Izberite telefonsko številko (po potrebi).

To številko lahko hitro pokličete tako, da pritisnete in držite številko lokacije na zaslonu za klicanje.

› Ustvarjanje lastne vizitke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Na vrhu seznama stikov izberite svoje ime.
3. Izberite .
4. Vnesite svoje osebne podatke.
5. Izberite **Shrani**.

Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini. Najprej ustvarite skupino.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → .
2. Pritisnite [ ] → **Novo**.
3. Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
4. Izberite **Dodaj člana**, izberite stike, ki jih želite dodati v skupino in izberite **Končano**.
5. Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stikov

Če želite kopirati imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
3. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite račun.
4. Izberite stike ter izberite **Končano**.

Če želite kopirati imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
3. Izberite stike ter izberite **Končano** → **V redu**.

› Uvažanje ali izvažanje stikov

Če želite uvoziti datoteke o stiku (v formatu vcf) s pomnilniške kartice v vašo napravo:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.
3. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite račun.
4. Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali vseh datotek o stiku in izberite **V redu**.
5. Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in izberite **V redu**.

Če želite izvoziti imenik iz vaše naprave na pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.
3. Za potrditev izberite **V redu**.

S Planner

Oglejte si, kako si enostavneje ogledate in upravljate urnike in opravila s funkcijo S Planner.

› Ustvarite dogodek ali opravilo

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner** → +.
2. Če se prikažejo opozorilna sporočila o sinhonizaciji koledarja, izberite **Končano**.
3. Izberite možnost učinka.
   - V tridnevnem ali dnevnem pogledu lahko ustvarite dogodek s poenostavljenimi podrobnostmi tako, da izberete prosto časovno mesto.
   - V mesečnem ali tedenskem pogledu lahko ustvarite beležko tako, da se dotaknete in držite datum.
4. Vnesite podrobnosti in nato izberite **Shrani**.
   Za več informacij o ustvarjanju dogodkov in opravil, si oglejte stran 64.

› Sprememba načina pogleda

Če želite preklopiti v način koledarskega prikaza, izberite › → zavihek za način prikaza. Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in jih razširite, da spremenite način pogleda.

Letni pogled

- Izberite ◀ ali ▶ da si ogledate druge letnice. Prav tako lahko po ekranu potegnete levo ali desno.
- Izberite mesec, da preklopite na mesečni pogled.

Mesečni pogled

Izberite mesečne ikone na zgornji levi in desni strani zaslona, če si želite ogledati ostale mesece.

Tedenski pogled

Izberite ◀ ali ▶ da si ogledate druge tedne. Prav tako lahko po ekranu potegnete levo ali desno.

3-dnevni pogled

- Izberite ◀ ali ▶ da si ogledate pretekle ali sledeče tri dni. Prav tako lahko po ekranu potegnete levo ali desno.
- Če želite premakniti dogodek ali opravilo, se dotaknite in držite element ter ga nato povlecite na novo mesto. Čas in datum dogodka ali opravila se samodejno spremeni.

Dnevni pogled

- Izberite ◀ ali ▶ da si ogledate druge dni. Prav tako lahko po ekranu potegnete levo ali desno.
- Če želite premakniti dogodek ali opravilo, se dotaknite in držite element ter ga nato povlecite na novo mesto. Čas in datum dogodka ali opravila se samodejno spremeni.

Pogled urnika

- Ogledate si lahko dogodke in opravila, ki so načrtovana od ali do želenega datuma.
- Izberite polje za potrditev poleg opravila in ga označite kot zaključen.

Pogled opravil

Izberite polje za potrditev poleg opravila in ga označite kot zaključen.

› Ogled dogodkov ali opravil

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner**.

2 Pritisnite [▤] → **Poišči** da poiščete dogodek ali opravilo (če je potrebno).

Da omejite razpon iskanja, izberite → opcijo.

3 V koledarju izberite želeni datum.

- Za izbor današnjega datuma, izberite **Danes**.
- Če želite določen dan premakniti, tako da datum vnesete ročno, pritisnite [▤] → **Pojdi na**, vnesite datum, tako da izberete **+** ali **-**, nato izberite **Nastavi**.

4 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

- Če želite urediti informacije, pritisnite [▤] → **Uredi**.
- Za kopiranje dogodka, pritisnite [▤] → **Kopiraj**.
- Če želite dogodek izbrisati, pritisnite [▤] → **Izbriši**.
- Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [▤] → **Souporaba preko** → možnost.
- Za dodajanje beležke ali fotografije pritisnite [▤] → **Pov. beležke** ali **Poveži slike** → možnost.

› Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob določenem času prikazala ikona za opozorilo.

1 Okno za obvestila odpirajte od vrha zaslona navzdol.

2 Izberite obvestilo o dogodku.

3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Če želite utišati opozorilo o dogodku, izberite **Dremež**.

S Memo

Naučite se ustvariti, odpirati in urejati beležke s posebnimi učinki. V beležko lahko vstavite različno večpredstavnostno vsebino, na primer slike, zemljevide ali oznake.

› Ustvarjanje beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev poleg **Ne kaži več** ter nato izberite **Končano**.
3. Izberite .
   Če želite vnesti besedilo s tipkovnico, izberite .
4. Vnesite besedilo, narišite skico ali dodajte fotografijo ali zvočni posnetek.
   Za več informacij o ustvarjanju beležke si oglejte stran 54.

Če želite izdelati večstransko beležko:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
2. Izberite .
   Če želite vnesti besedilo s tipkovnico, izberite .
3. Vnesite besedilo, narišite skico ali dodajte fotografijo ali zvočni posnetek.
4. Izberite da dodate novo stran in ustvarite beležko.
5. Če želite dodati več strani, ponovite korak 4.
6. Ko končate, izberite **Shrani**.
7. Vnesite ime in izberite **V redu**.

› Ustvarjanje mape

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
2. Pritisnite [▤] → **Ustvari mapo**.
3. Vnesite ime in izberite **V redu**.
4. Izberite novo mapo in izberite ✎+.
   Če želite vnesti besedilo s tipkovnico, izberite T+.
5. Če želite dodati več strani, izberite ⊞ in ustvarite beležko.

› Ogled beležk

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
2. Pritisnite [▤] → **Iskanje**, če želite poiskati beležko (po potrebi).
3. Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
   Za mapo izberite mapo in beležko.

Med ogledom beležke uporabite naslednje možnosti:

- Za prestavitev v način urejanja, se dotaknite zaslona.
- Če želite shraniti beležko z drugim imenom, pritisnite [▤] → **Shrani kot**.
- Če želite beležko poslati drugim, pritisnite [▤] → **Souporaba preko**.
- Če želite beležko zakleniti s PIN-om, pritisnite [▤] → **Zakleni**.
- Če želite beležko natisniti, pritisnite [▤] → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
- Če želite beležko nastaviti za ozadje, za sliko pripomočka ali za sliko identitete kličočega za stik, pritisnite [▤] → **Nastavi kot**.

› Urejanje beležk

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
2. Izberite beležko ali mapo → beležka.
3. Za prestavitev v način urejanja, se dotaknite zaslona.
4. Urejajte beležko z ikonami na zaslonu. ► str. 54
   - Za spremembo barve ozadja vaše beležke, pritisnite [▤] → **Spremeni ozadje**.
   - Če želite dodati oznako, pritisnite [▤] → **Dodaj ozn.**
   - Za dodajanje beležke k koledarju kot dogodek ali opravilo, pritisnite [▤] → **Poveži s programom S Planner**.
5. Izberite **Shrani**.

› Izvoz beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
2. Ustvarite ali izberite beležko.
3. Pritisnite [▤] → **Izvozi** → **JPG** ali **PDF**.
   Izvožena datoteka bo shranjena v **Moje datoteke** → **S Memo**.
   Izvoženo slikovno datoteko si lahko ogledate tudi v Galeriji.

› Pretvarjanje beležke v besedilo

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
2. Ustvarite beležko, tako da narišete znake ali izberete beležko.
3. Za prestavitev v način urejanja, se dotaknite zaslona (po potrebi).
4. Pritisnite [▤] → **Iz rokopisa v besedilo**.
   Vaša ročno napisana beležka se bo spremenila v besedilo.

Če je beležka napisana v različnih jezikih ali vsebuje tako številke kot črke, lahko pretvorba spodleti.

› Sinhroniziranje beležk

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
2. Pritisnite [▤] → **Sinhroniziraj** → možnost.
3. Izberite beležke, ki jih želite sinhronizirati→ **Sinhroniziraj**.
   Če želite sinhronizirati vse beležke, izberite **Sinhroniziraj vse**.
4. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.
5. Izberite **Sinhroniziraj zdaj**.

Ko sinhronizirate beležke z Google Dokumenti, se lahko beležka zmanjša in dela izvirne vsebine morda ne boste mogli urejati.

Beležka S-Note

Naučite se ustvariti, odpirati in urejati zapiske s posebnimi učinki. V zapisek lahko vstavite različno večpredstavnostno vsebino in na zaslon v pripravljenosti dodate bližnjico zapiska.

Aplikacija S Note vsebuje različne predloge, s katerimi boste enostavno ustvarjali zapiske.

- **Beležka/Prosti zapisek**: Na prazni strani lahko ustvarite enostavno zapisek.
- **Opomba o sestanku**: Beležite si lahko potek sestankov, konferenc ali predavanj.
- **Revija**: Z vstavljanjem večpredstavnostnih datotek lahko ustvarite večpredstavnostni zapisek.
- **Dnevnik**: Ustvarite lahko dnevnik s fotografijami.
- **Recept**: Ustvarite lahko lastne recepte.
- **Potovanje**: Ustvarite lahko potopise.

› Ustvarjanje zapiska

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite ✚ → predlogo.

3 Vnesite besedilo, narišite skico ali dodajte fotografijo ali zvočni posnetek.
Za več informacij o ustvarjanju zapiska si oglejte stran 57.

4 Če želite dodati stran, izberite → vrsto strani.

5 Ko končate, izberite **Shrani**.

Če želite ustvariti zapisek z uvozom datoteke PDF ali slikovne datoteke,

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.

2 Pritisnite [] → **Uvoz** → oblika zapisa datoteke → datoteka.

3 Če ste izbrali slikovno datoteko, spremenite velikost slike in izberite **Shrani** → predloga.

4 Za preklop v način urejanja izberite ali se dotaknite zaslona.

5 Ustvarite zapisek z ikonami na zaslonu. ► str. 57

6 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Uporaba orodij za produktivnost

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.

2 Izberite → predlogo.

3 Dvakrat se dotaknite in izberite orodje.
- **Ujemanje formule**: Pretvorite ročno napisano formulo v natančno organizirano formulo. Izberite **Iskanje** in poiščite podrobnosti formule.
- **Ujemanje oblike**: Pretvorite narisane oblike.
- **Iz rokopisa v besed.**: Pretvorite ročno napisan zapisek.
- **Spletno iskanje**: Izberite in poiščite informacije o ročno zapisani ključni besedi na vnaprej določeni spletni strani.

Ko se dotaknete in držite , se prikaže orodjarna, na kateri lahko hitro preklapljate med orodji.

› Ogled zapiskov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite in poiščite zapisek (po potrebi).
3. Izberite zapisek.

Med ogledom zapiska uporabite naslednje možnosti:

- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj.
- Če se želite pomakniti na druge strani zapiska, izberite puščico na dnu zaslona, drsite levo ali desno in izberite stran.
- Za preklop v način urejanja izberite ali se dotaknite zaslona.
- Če želite zapisek poslati drugim, pritisnite [▤] → **Soup. preko**.
- Če želite zapisek izvoziti, pritisnite [▤] → **Izvozi**. Vaš zapisek bo kot slikovna datoteka ali datoteka PDF izvožen v mapo **Moje datoteke** → **S Note Export**.
- Če želite upravljati zapisek z več stranmi, pritisnite [▤] → **Uredi strani**.
- Če želite zapisek shraniti kot dogodek, pritisnite [▤] → **Ustvari dogodek**. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisna je od izbrane predloge.
- Če želite na zaslon v pripravljenosti dodati bližnjico zapiska, pritisnite [▤] → **Nastavi kot bližnjico**.
- Če želite zapisek natisniti prek povezave Wi-Fi ali USB, pritisnite [▤] → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.

› Urejanje zapiskov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.

2 Izberite zapisek.
Če želite dodati ali spremeniti naslovnico zapiska, se dotaknite in držite zapisek ter izberite **Uredi naslovnico**.

3 Za preklop v način urejanja izberite ali se dotaknite zaslona.

4 Uredite zapisek z ikonami na zaslonu. ▶ str. 57
- Če želite spremeniti sliko ozadja v zapisku, pritisnite [▤] → **Spremeni ozadje**.
- Če želite zapisek izbrisati, pritisnite [▤] → **Izbriši**.
- Če želite dodati oznako, pritisnite [▤] → **Dodaj oz.**

5 Izberite **Shrani**.

› Sinhroniziranje zapiskov

Zapiske lahko sinhronizirate s spletnim strežnikom.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.

2 Pritisnite [▤] → **Sinhroniziraj** → možnost.

3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.

4 Izberite zapiske, ki jih želite sinhronizirati → **Sinhroniziraj**.
Če želite sinhronizirati vse zapiske, izberite → **Sinhroniziraj vse**.

5 Izberite **Sinhroniziraj zdaj**.

› Upravljanje zapiskov z mapami

Ustvarjanje mape

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Pritisnite [▤] → **Ustvari mapo**.
3. Vnesite ime in izberite **V redu**.
4. Izberite novo mapo.
   - Če želite ustvariti zapisek, izberite ✚ → predlogo.
   - Če želite ustvariti podmape, pritisnite [▤] → **Ustvari mapo**.

Kopiranje ali premikanje zapiskov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite mapo (po potrebi).
3. Pritisnite [▤] → **Kopiraj** ali **Premakni**.
4. Izberite zapiske → **Kopiraj** ali **Premakni**.
5. Premaknite zapisek na novo lokacijo.
6. Izberite **Kopiraj sem** ali **Premakni sem**.

Snemalnik zvoka

Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na vaši napravi.

› Snemanje govorne beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
2. Pritisnite **Snemaj**, da začnete snemati.
3. Govorite v ustnik.
4. Ko končate, izberite **Ustavi**.
   Beležka se samodejno shrani.
5. Če želite posneti več zvočnih beležk, ponovno izberite **Snemaj**.

› Predvajanje govorne beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
2. Izberite glasovno beležko.

Govorno beležko lahko pošljete drugim osebam tako, da pritisnete [▤] → **Deli** → možnost.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Internet

Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.

- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Brskanje po spletnih straneh

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Internet** in pojdite na izbrano domačo stran.

Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje za vnos URL, vnesite spletni naslov (URL) spletne strani in izberite **Pojdi**.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

Številka	Funkcija
1	Znova naložite trenutno spletno stran. Ko naprava nalaga spletne strani, se ikona spremeni v ✕.
2	Za dostop vnesite spletni naslov od spletne strani.
3	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, shranjenih strani in nedavne spletne zgodovine.
4	Oglejte si sličice aktivnih oken brskalnika.

Med brskanjem po spletu uporabite naslednje možnosti:

- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj. Prav tako se lahko dvakrat dotaknete zaslona.

  Če vklopite nagibanje naprave, lahko povečate ali pomanjšate slike tako, da se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.

- Če se želite pomakniti na naslednjo stran v zgodovini, pritisnite [▤] → **Posreduj**.
- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [▤] → **Novo okno**.
- Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite [▤] → **Dodaj zaznamek**.
- Če želite poslati spletni naslov (URL) spletne strani drugim osebam, pritisnite [▤] → **Souporab. stran**.
- Za iskanje besedila na spletni strani pritisnite [▤] → **Najdi na strani**.
- Če želite preklopiti v pogled za namizne računalnike, pritisnite [▤] → **Pogled namizja**.
- Če želite shraniti trenutno spletno stran in jo pozneje prebrati brez povezave, pritisnite [▤] → **Shrani za branje brez povezave**. Shranjene strani si ogledate tako, da izberete **Shr. strani**.
- Če želite prilagoditi svetlost in barvo zaslona, pritisnite [▤] → **Svetlost in barve**.
- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [▤] → **Prenosi**.
- Če želite natisniti trenutno prikazano spletno stran preko povezanega tiskalnika, pritisnite [▤] → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le s Samsungovimi tiskalniki.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [▤] → **Nastavitve**.

› Iskanje informacij s pomočjo glasu

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite polje za vnos naslova URL.
3. Izberite in izgovorite ključno besedo v mikrofon na vaši napravi.
   Naprava poišče informacije in spletne strani, ki vključujejo ključno besedo.

› Zaznamujte vaše priljubljene spletne strani

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko spletno stran ročno dodate med zaznamke. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite → **Zaznamki**.
3. Izberite **Dodaj zaznamek**.
   Če želite gledano spletno stran dodati med zaznamke, preskočite na korak 5.
4. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
5. Izberite **Shrani**.

Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknite zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Dodaj bližnjico na domači zaslon**.

- Če želite poslati naslove (URL) spletnih strani drugim osebam, izberite **Souporaba povezave**.
- Če želite naslove (URL) spletnih strani kopirati, izberite **Kopiraj URL**.
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

› Dostopanje do nedavne zgodovine

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite → **Zgodovina** → kategorija.
3. Izberite spletno stran, katero želite odpreti.

Spletno stran lahko dodate na seznam z zaznamki tako, da izberete .

Zemljevid

Naučite se uporabljati storitev Google Maps™ za iskanje vaše lokacije, krajev in napotkov.

› Iskanje lokacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **V redu**.
   Zemljevid bo prikazal vaš trenuten položaj.
3. Izberite .
4. Vnesite ključno besedo lokacije in izberite .
   Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .

5 Izberite želeno lokacijo za ogled njenih podrobnosti.

- Če si želite ogledati seznam vseh rezultatov vašega iskanja, izberite **SEZNAM REZULTATOV**.
- Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, izberite .
- Če želite na zemljevidu preklopiti na pogled kompasa, pri katerem se postavitev spreminja hkrati s premikanjem naprave, izberite .
- Za dodajanje dodatnih slojev informacij na karto ali spremembo prikaza, pritisnite [] → **Plasti**.
- Če želite lokaciji dodati zvezdico, izberite balon z imenom lokacije → .

› Dobivanje napotkov do določene lokacije

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.

2 Izberite .

3 Vnesite začetni in končni naslov.

Če želite vnesti naslov s seznama stikov ali določiti lokacijo na zemljevidu, izberite → **Stiki**, **Prikaži na zemljevidu** ali **Moja mesta**.

4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **PRIDOBI NAVODILA**.

Pot je prikazana na zemljevidu. Glede na izbran način potovanja si lahko ogledate več poti. Izberite pot, če si želite ogledati podrobnosti o vašem potovanju, ter izberite **POGLED ZEMLJEVIDA**, če si želite ogledati pot na zemljevidu.

5 Izberite ali , če si želite ogledati le en del poti.

6 Ko končate, pritisnite [] → **Počisti zemljevid**.

Latitude

Naučite se deliti vašo lokacijo s prijatelji prek storitve lociranja Google Latitude™.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.

Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.

2 Izberite → **Izberite med stiki.** ali **Dodajte prek e-poštnega naslova**.

3 Izberite prijatelja ali vnesite elektronski naslov ter izberite **Dodaj prijatelje**.

4 Izberite **Da**.

Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.

5 Izberite **POGLED ZEMLJEVIDA**.

Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene s fotografijami prijateljev.

Mesta

Naučite se poiskati kraj v vaši bližini.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mesta**.

2 Izberite kategorijo.

Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.

3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.

4 Med ogledovanjem informacij uporabite naslednje možnosti:
- Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite **Zemljevid**.
- Če si želite ogledati pot do kraja, izberite **Navodila**.
- Če želite pogledati telefonsko številko izbranega kraja, izberite **Klic**.

Navigacija

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.

- Navigacijski zemljevidi, tvoja trenutna lokacija in drugi navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih informacij o lokaciji. Vedno morate biti pozorni na pogoje na cesti, promet in katere koli druge dejavnike, ki lahko vplivajo na tvojo vožnjo, ter med vožnjo upoštevati vsa varnostna opozorila in predpise.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.

2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.

3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
- **Izgovorite cilj**: Izgovorite vaš cilj potovanja, na primer "Usmerjaj do cilja".
- **Natipkajte cilj**: vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
- **Pojdi domov**: Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
- **Zemljevid**: Izberite vaš cilj s seznama vaših območij z zvezdico.

4 Če želite uporabljati storitev navigacije, sledite navodilom na zaslonu.

YouTube

Naučite se gledati in deliti video posnetke preko YouTube™ storitve za skupno rabo videa.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Predvajanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. S seznama videoposnetkov izberite enega.
3. Predvajajte posnetke z ikonami na zaslonu.

› Souporaba videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Izberite video posnetek.
3. Izberite → možnost.

› Pošiljanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Izberite **RAČUN**.
3. Izberite račun za Google, če je povezan z YouTube.
   Namesto tega lahko izberete **Dodaj račun** in nastavite račun za prijavo v YouTube.
4. Izberite → videoposnetek.

Če prvič prenašate videoposnetek, izberite vrsto omrežja za prenos videoposnetka.

5. Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Prenesi**.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno na vašo napravo. Samsungove aplikacije vam omogočajo takojšen dostop do širokega izbora mobilnih možnosti, vključno z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo in aplikacijami, ki se nanašajo na zdravstvo.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.

2 Če aplikacijo uporabljate prvič, preberite pogoje in izberite **Sprejmi**.

3 Iščite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

S choice

Odprite seznam aplikacij za zapiske v Samsung Apps. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S choice**.

Trgovina Play

Iz Trgovine Play lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Trgovina Play**.
2. Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 40

Readers Hub

Naučite se uporabljati nameščeno bralno središče za dostop do različnega bralnega gradiva.

Nekatere funkcije trenutno morda niso na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Readers Hub**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev poleg **Ne pokaži 90 dni** ter izberite **Potrdi**.
3. Izberite sličico okna bralnega gradiva.
4. Poiščite bralno gradivo in ga prenesite s spletne trgovine.

Novice in vreme

Naučite se gledati vremenske podatke in brati vroče novice ter ostale časopisne članke.

› Ogled vremenskih podatkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
2. Na vrhu zaslona izberite **GOOGLE WEATHER**.
   Vaša naprava išče vašo trenutno lokacijo in prikaže vremenske podatke.

Če si želite ogledati vremenske podatke v drugih krajih, lahko spremenite lokacijo. Pritisnite [▤] → **Nastavitve** → **Nastavitve za vremenske podatke** in počistite polje zraven **Uporabi mojo lokacijo**. Nato izberite lokacijo v **Nastavitev lokacije**.

› Branje časopisnih člankov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
2. Pomaknite se v levo na temo novic na vrhu zaslona.
3. Izberite članek, če ga želite odpreti.

Če želite dodati teme novic, pritisnite [▤] → **Nastavitve** → **Nastavitve novic** → **Izbor tem novic**.

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

› Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** in nato **Iz.** zraven možnosti **Bluetooth**.

› Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Bluetooth** → **Iskanje naprav**.
2. Izberite napravo.

3 Vnesite PIN za brezžično funkcijo Bluetooth ali PIN za Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1 V ustrezni aplikaciji ali v **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka ali predstavnostna datoteka.

2 Izberite možnost za pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth.

Metoda izbiranja možnosti se lahko razlikuje glede na podatkovni tip.

3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

› Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Bluetooth** in nato potrdite polje zraven vaše naprave.

Če želite izbrati, koliko časa bo naprava vidna, pritisnite [▤] → **Časovna omejitev vidnosti**.

2 Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave.

Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če sprejmete stik, se samodejno shrani v imenik.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 a/b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vključitev funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** in nato **Iz.** zraven možnosti **Wi-Fi**.

Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.

2 Izberite omrežje.

3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).

4 Izberite **Poveži**.

› Ročno dodajanje omrežja WLAN

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi** → **Dodaj omrežje**.
2. Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
3. Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
4. Izberite **Shrani**.

› Povezovanje v omrežje WLAN z nastavitvijo Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Z možnostjo WPS se lahko povežete z zaščitenim omrežjem.

Povezava z omrežjem WLAN prek gumba WPS:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
2. izberite razpoložljivo omrežje, ki je označeno kot zaščiteno omrežje, in potrdite polje zraven možnosti **Pokaži dodatne možnosti**.
3. Izberite spustni meni **WPS**.
4. Izberite **Potisni gumb** → **Poveži**.
5. Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Povezava z omrežjem WLAN s kodo PIN za WPS:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
2. izberite razpoložljivo omrežje, ki je označeno kot zaščiteno omrežje, in potrdite polje zraven možnosti **Pokaži dodatne možnosti**.
3. Izberite spustni meni **WPS**.
4. Izberite **Koda PIN iz dostopne točke** ali **Koda PIN iz te naprave** → **Poveži**.
5. Na dostopni točki vnesite kodo PIN in pritisnite gumb za zagon.

› Nastavitve statičnega naslova IP

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
2. Izberite omrežje in potrdite polje zraven možnosti **Pokaži dodatne možnosti**.
3. Izberite spustni meni **Nastavitve IP**.
4. Izberite **Statični**.
5. Spremenite nastavitve naslova IP za dostopno točko, na primer naslov IP, dolžino pripone omrežja, prehod in DNS.
6. Izberite **Poveži**.

Wi-Fi Direct

Naučite se uporabljati funkcijo WLAN Direct, če želite povezati dve napravi prek brezžičnega omrežja brez zahtevane dostopne točke.

› Povežite vašo napravo na drugo brezžično napravo

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Izberite **Iz.** zraven možnosti **Wi-Fi Direct** in nato **V redu**.
3. Izberite **Preišči**.
4. Izberite napravo.
   Ko lastnik naprave sprejme povezavo, sta napravi povezani.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave

1 V ustrezni aplikaciji ali v **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, kot je beležka, predstavnostna datoteka ali spletni naslov.

2 Izberite možnost za pošiljanje podatkov prek povezave WLAN.

Metoda izbiranja možnosti se lahko razlikuje glede na podatkovni tip.

3 Poiščite in izberite brezžično napravo.

› Prejemanje podatkov prek brezžične povezave

Ko prejmete podatke, se ti samodejno shranijo v napravo. Prejeti podatki so shranjeni v mapi ShareViaWifi.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA prek omrežja WLAN na domu.

- Podprte vrste datotek se lahko razlikujejo, odvisno od programske opreme na napravi.
- Nekaterih datotek ni mogoče predvajati v napravah, ki omogočajo uporabo storitve DLNA (odvisno od naprave).

› Prilagoditev nastavitev DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite omogočiti dostop naprav z omogočeno storitvijo DLNA do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti možnost souporabe predstavnosti.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.

2 Pritisnite [▤] → **Nastavitve**.

3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev funkcije DLNA:

Možnost	Funkcija
Ime naprave	Vnesite ime za napravo kot predstavnostni strežnik.
Soupor. videa	Vklopite souporabo video posnetkov z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Souporaba fotografij	Vklopite souporabo slik z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Soupor.glasbe	Vklopite souporabo glasbenih posnetkov z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Prenesi iz drugih naprav	Nastavite, ali želite sprejeti prenos iz drugih naprav ali ne.
Privzeti pomnilnik	Izbira privzetega mesta v pomnilniku za shranjevanje predstavnostnih datotek.
Podnapisi	Nastavite za prikaz podnapisov.

› Predvajanje lastnih datotek z drugo napravo z omogočeno storitvijo DLNA

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.

2 Izberite **Moja naprava**.

3 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.

4 Izberite predvajalnik. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.

5 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

› Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
2. Izberite **Oddal. naprava**.
   Naprava samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
3. Izberite napravo kot strežnik medijev, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
4. Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
5. Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.
   Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
6. Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

Souporaba mobilnega omrežja

Naučite se nastaviti napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike ali druge naprave, kot tudi souporabljati mobilno omrežno povezavo naprave.

› Souporaba mobilnega omrežja na vaši napravi prek WLAN omrežja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.
2. Če želite aktivirati dostopno točko brezžičnega krajevnega omrežja, izberite **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi**.
3. Izberite **Konf. pren. dost. točko za Wi-Fi**, če želite nastaviti brezžično dostopno točko:

Možnost	Funkcija
SSID omrežja	Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Varnost	Izberite vrsto zaščite.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.

5 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, ter se povežite z omrežjem.

Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave prek USB povezave

1 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.

3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**, če želite vklopiti funkcijo USB tethering.

Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.

Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.

Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem osebnega računalnika.

› Delite mobilno omrežje vaše naprave brezžično prek funkcije Bluetooth

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.

2 Izberite **Internet prek vmesnika Bluetooth**, če želite vklopiti funkcijo souporabe povezave prek Bluetootha.

3 V drugi napravi poiščite vašo napravo in se seznanite z njo.

GPS

Vaša naprava vključuje GPS sprejemnik. Naučite se vklopiti lokacijske storitve.

Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:

- med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- v slabem vremenu
- v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- v vozilu z zaščitno prevleko pred soncem

Ne dotikajte se območja z notranjo anteno ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Vklop lokacijskih storitev

Če želite prejemati informacije o lokacijah in iskati po zemljevidu, morate vklopiti lokacijske storitve.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Lokacijske storitve**.
2. Za vklop lokacijskih storitev prilagodite naslednje nastavitve:

Možnost	Funkcija
Lokacijska storitev Google	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite Wi-Fi in/ali mobilna omrežja.
Sateliti GPS	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
Uporabi združljivost s tipalom	Nastavite senzorje za povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.
Lokacija in iskanje Google	Nastavite napravo tako, da bo za iskanje z Googlom in druge Googlove storitve uporabila vašo trenutno lokacijo.

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se povezati napravo z računalnikom prek USB kabla za prenos podatkov. S povezovanjem naprave na PC lahko sinhronizirate datoteke s programom Windows Media Player, prenesete podatke neposredno na in iz vaše naprave ter uporabljate program Samsung Kies.

Če želite uporabljati povezave prek računalnika, morate onemogočiti način razhroščevanja USB. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Možnosti za razvijalce**, nato počistite potrditveno polje zraven možnosti **Razhroščevanje USB**.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta.

Program Samsung Kies bo delal tako v operacijskem sistemu Windows kot tudi na Macintosh računalnikih.

1. Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.

   Samsung Kies se bo zagnal samodejno.

   Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2. Kopirajte datoteke iz računalnika na napravo.

   Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

› Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

1. Z USB podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.

   Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.

2 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.

3 Po potrebi uredite ali vnesite ime naprave v pojavno okno.

4 Izberite in povlecite želene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.

5 Zaženite sinhronizacijo.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Vašo napravo lahko povežete z računalnikom in jo uporabite kot prenosni disk. Če vstavite pomnilniško kartico, naprava deluje kot čitalec kartic in omogoča dostop do podatkov.

Imenik datotek na pomnilniški kartici se bo prikazal kot odstranljiv disk, ločeno od notranjega pomnilnika.

1 Če želite prenesti datoteke s pomnilniške kartice ali na njo, kartico najprej vstavite v napravo.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **Pripomočki USB** → **Poveži pomnilnik z računalnikom**.

3 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.

4 Ko ste povezani, izberite **Poveži pomnilnik z računalnikom** → **V redu**.

5 Odprite mapo za ogled datotek.

6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

7 Ko končate, izberite **Izklopi shrambo USB**.

Če želite prekiniti povezavo med napravo in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato odstranite USB kabel iz računalnika. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

Povezave VPN

Ustvarite lahko virtualna zasebna omrežja (VPN) in se varno povežete z vašim zasebnim omrežjem prek javnega omrežja, kot je internet.

- Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta, morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere podatke o povezavi morate vnesti, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Če želite uporabiti to funkcijo, morate vklopiti zaklepanje zaslona.

› Nastavitev povezav VPN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **VPN** → **Dodaj omrežje VPN**.

2 Spremenite podatke o povezavi.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

Možnost	Funkcija
Ime	Vnesite ime strežnika VPN.
Vrsta	Izberite vrsto VPN.
Naslov strežnika	Vpišite naslov IP strežnika VPN.
Skrivnost L2TP	Nastavite za uporabo skrivnega gesla L2TP.
Identifikator IPSec	Vnesite uporabniško ime.
IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite ključ PSK.

Možnost	Funkcija
Uporabniški certifikat IPSec	Izberite uporabniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Certifikat IPSec CA	Izberite certifikat overitelja (CA), s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Strežniško potrdilo IPSec	Izberite strežniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Šifriranje PPP (MPPE)	Nastavite, da se podatki šifrirajo, preden se pošljejo strežniku VPN.
Pokaži dodatne možnosti	Nastavite, da spremenite napredne nastavitve omrežja.

3 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Povezava z zasebnim omrežjem

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več ...** → **VPN**.

2 Izberite zasebno omrežje za povezavo.

3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja

Ura

Preberite, kako nastaviti in upravljati budilko in svetovne ure. Prav tako lahko uporabite štoparico in namizno uro.

› Nastavitev novega opozorila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
2. Izberite **Ustvari opozorilo** ali pritisnite [▤] → **Ustvari**.
3. Nastavite podrobnosti alarma.
   Izberite potrditveno polje zraven **Pametno opozorilo**, če želite vklopiti simulacijo zvokov narave z opozorilnim zaslonom pred glavnim opozorilom.
4. Ko končate, izberite **Shrani**.

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi alarm:

- Če želite izklopiti alarm, povlecite ⊗ izven velikega kroga.
- Če želite ponoviti alarm po določenem času, povlecite zZ izven velikega kroga.

› Brisanje opozorila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
2. Pritisnite [▤] → **Izbriši**.
3. Izberite alarm, ki ga želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

› Nastavitev svetovne ure

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Svetovna ura**.
2. Izberite **Dodaj mesto** ali pritisnite [▤] → **Dodaj**.
3. Vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama mest.
   Če želite izbrati mesto v pogledu svetovnega zemljevida, izberite ⊕.
4. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite koraka 2-3.

Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in izberite **Nastavitve DST**.

› Uporaba štoparice

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Štoparica**.
2. Za vklop štoparice izberite **Začni**.
3. Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.
4. Ko končate, izberite **Ustavi**.
5. Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

› Uporaba odštevalnika časa

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Časovnik**.
2. Nastavite dolžino časa za odštevanje.
3. Za vklop odštevanja izberite **Začni**.
4. Ko časovnik poteče in zazvoni alarm, potegnite ⊗ izven velikega kroga.

› Uporaba namizne ure

Namizna ura prikazuje trenuten čas in datum ter vreme.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Namizna ura**.
2. Izberite , če želite nastaviti uro v stanju pripravljenosti.
3. Pritisnite [ ] → **Nastavitve**.
4. Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Skrij vrstico stanja	Nastavite to možnost, če želite prikazati vrstico stanja na vrhu zaslona.
Ozadje	Izberite sliko ozadja za uro v stanju pripravljenosti.
Prikaz ure/ koledarja	Nastavite to možnost, če želite prikazati čas ali koledar.
AccuWeather	Nastavite to možnost, če želite prikazati vreme za vašo trenutno lokacijo. Namizno uro lahko nastavite tako, da se bo samodejno posodabljala z najnovejšimi informacijami in bo samodejno izbrala temperaturno enoto.
Svetlost	nastavite svetlost zaslona.
Odložišče	Nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega stojala, kadar je vaša naprava priklopljena na stojalo v avtomobilu ali na namizno stojalo.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

› Računanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
2. S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Obrnite napravo v ležeč pogled, če želite uporabiti znanstveno računalo. Če izklopite samodejni obročanja, pritisnite [▤] → **Znanstveni kalkulator**.

› Prikaz zgodovine računanja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
2. Izvedite računanje.
3. Tipkovnico računala zaprete tako ▼, da izberete.
   Prikaže se zgodovina računanja.
4. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite [▤] → **Počisti zgodovino**.

Prenosi

Naučite se urejati dnevnike datotek, ki ste jih prenesli s spleta.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Prenosi**.
2. Izberite mapo za prenose.
3. Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik.
   Če želite izbrisati dnevnik, označite potrditveno polje in nato izberite 🗑.

Iskanje

Iščete lahko aplikacije in podatke, ki so shranjeni na vaši napravi, kakor tudi določene podatke na spletu.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Iskanje**.
2. Če aplikacijo uporabljate prvič, nastavite, ali si želite ogledovati iskalno zgodovino vašega računa Google.
3. Vnesite črko ali besedo tistih podatkov, ki jih želite poiskati.
   Če želite poiskati podatke s pomočjo glasu, izberite in izgovorite ključno besedo v mikrofon na vaši napravi.
4. Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.

Kies air

Kies air vam omogoča povezavo vaše naprave z drugo prek brezžičnega omrežja. V brskalniku si lahko ogledate in upravljate predstavnostne datoteke, stike, sporočila in ostale podatke, shranjene na vaši napravi.

› Prilagodi nastavitve Kies air

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kies air**.
2. Pritisnite [▭] → **Nastavitve**.
3. Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Ime naprave	Prikažite ali uredite ime naprave.
Zahteva za dostop	Nastavite za sprejemanje zahtev za avtorizacijo iz drugih naprav med uporabo Kies air.
Omogoči vidnost	Nastavite napravo, da bo vidna na drugih napravah.

Možnost	Funkcija
Čas je potekel	Izberite dolžino časa, ki ga naprava potrebuje, preden konča povezavo.
Zakleni vsebine	Izberite tiste vrste datuma, ki ne smejo biti prikazane na drugih napravah.
Ponastavi nastavitve	Nastavitve ponastavite na tovarniško privzete vrednosti.

› Povežite vašo napravo z drugo prek brezžičnega omrežja WLAN

Za uporabo funkcije Kies air morajo biti vse naprave povezane prek iste dostopne točke.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kies air** → **Začetek**.
2. Vnesite spletni naslov, ki ga prikaže Kies air v brskalniku druge naprave.
3. Izberite **Dovoli** (po potrebi).
   Ko ste povezani, boste videli podatke vaše naprave na brskalniku druge naprave.
4. Če želite prekiniti povezavo, pritisnite **Ustavi**.

Mini dnevnik

Vse o tem, kako voditi foto dnevnik.

› Izdelava mini dnevnika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Da**.

3 Če obstaja shranjen dnevnik, izberite **Ustvari dnevnik** in ustvarite nov vnos.

4 Spremenite današnji datum in nastavite vreme (po potrebi).

5 Če želite dodati sliko ali posneti fotografijo, izberite **Prit. za dod.fot.**

6 Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**, vnesite besedilo in izberite **Konč.**

7 Izberite **Shrani**.

› Ogled mini dnevnika

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik**.

2 Izberite dnevnik.

Če želite mini dnevnik prenesti na spletno mesto skupnosti, pritisnite [▤] → **Objavi**.

Moje datoteke

Preberite si, kako imate lahko hiter dostop do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene v napravi ali pomnilniški kartici.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.

2 Izberite mapo.
- Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite **Gor**.
- Če se želite vrniti v domačo mapo, izberite **Domov**.

3 Izberite datoteko, ki jo želite odpreti.

V mapi pritisnite [▤], da boste lahko uporabili naslednje možnosti:
- Če želite poslati datoteko drugim osebam, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Pregled po**.

- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Za kopiranje ali premik datotek v drugo mapo izberite **Kopiraj** ali **Premik**.
- Če želite spremeniti ime datotek, izberite **Preimenuj**.
- Če želite spremeniti nastavitve upravitelja datotek, izberite **Nastavitve**.

Polaris Office

Naučite si ogledovati in ustvarjati Polaris Office dokumente.

› Ustvari dokument

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
2. Preberite informacije o registraciji in izberite **Pozneje** ali **Snemanje**.
3. Izberite → vrsta dokumenta.
4. Ustvari dokument.
5. Ko končate, pritisnite [▤] → **Shrani**.
6. Vnesite ime dokumenta in izberite cilj.
7. Izberite **Shrani**.

› Odpri dokument

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
2. Izberite **Moje datoteke** ali **Nedavni dokumenti** → dokument.
3. Oglejte si dokument.
   - Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj. Prav tako lahko pritisnete [▤] → **Povečava** → možnost.
   - Če želite odpreti orodno vrstico urejanja, pritisnite [▤] → **Način urejanja**.
   - Za iskanje besedila v dokumentu pritisnite [▤] → **Najdi**.

- Če želite trenutno spletno dodati med zaznamke, pritisnite [▤] → **Zaznamek**.
- Če želite prilagoditi velikost dokumenta pritisnite [▤] → **Prilagajanje besedila**.
- Če želite skočiti na želeno stran, pritisnite [▤] → **Pojdi na**.
- Če želite datoteko poslati drugim, pritisnite [▤] → **Pošlji datoteko**.
- Če želite datoteko natisniti, pritisnite [▤] → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
- Če želite datoteko prebrati s funkcijo tekst-v-govor, pritisnite [▤] → **Besedilo za govor**.
- Če želite spremeniti nastavitve prikaza ali upravljanja dokumentov, pritisnite [▤] → **Nastavitve**.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto dokumenta.

› Urejanje dokumentov prek spleta

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
2. Izberite **Spletne datoteke** → **Box.net**.
3. Vnesite e-poštni naslov in geslo za dostop do svojega računa, nato pa izberite **Dodaj**.
4. Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

Orodja SIM

Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Ta meni je lahko na voljo, a je morda drugače označen (odvisno od kartice SIM ali USIM). V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Orodja SIM**.

Upravitelj opravil

S pomočjo upravitelja opravil si lahko ogledate aplikacije, ki trenutno potekajo, ter podrobnosti o pomnilniku.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.

2 Uporabite naslednje možnosti:

- **Aktivne aplikacije**: pregled vseh trenutno delujočih aplikacij v vaši napravi.
- **Preneseno**: Oglejte si skupno količino pomnilnika, ki ga uporabljajo aplikacije, nameščene na vaši napravi.
- **RAM**: Preverja in upravlja pomnilnik RAM za vašo napravo.
- **Shranjevanje**: pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika v vaši napravi in na spominski kartici.
- **Pomoč**: Ogled informacij o podaljšanem življenju baterije in upravitelju pomnilnika (RAM).

Voice talk

Naučite se uporabljati funkcijo za glasovno ukazovanje, ki jo omogoča Voice talk. S pomočjo vašega glasu, ki ga izgovorite v vašo napravo med potjo, lahko pokličete številko, pošljete sporočilo, pišete beležko ali opravljate druga opravila.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice talk**.

2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, pojdite skozi vadnico.

3 Izberite **Tap & Speak**.

Za pričetek glasovnega prepoznavanja se lahko tudi dvakrat hitro dotaknete naprave, če je nastavljena funkcija prepoznavanja gibanja. ► str. 172

4 Izgovorite ključno besedo v mikrofon.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.

2 Izberite kategorijo nastavitev in možnost.

Wi-Fi

vključite ali izključite funkcijo WLAN. ► str. 137

Bluetooth

Vključite ali izključite brezžične funkcije Bluetooth. ► str. 135

Poraba podatkov

Spremljajte porabo podatkov in prilagodite omejitev porabe podatkov.

- **Mobilni podatki**: V napravi nastavite, da bo uporabila podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Nastavi omejitev mobil. podatkov**: Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
- **Cikel porabe podatkov**: Prilagodite nastavitve za ciklus omejitve.

Več ...

Spremenite nastavitve nadzora povezav z drugimi napravami ali omrežji.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Kies preko Wi-Fi

Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek brezžičnega omrežja.

› Pripomočki USB

Priklopite vašo napravo na računalnik kot shranjevalno napravo. ► str. 146

› VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN). ► str. 147

› Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**: Vklopite funkcijo USB tethering za souporabo mobilne omrežne povezave vaše naprave z računalnikom prek USB povezave. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik. ► str. 143
- **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi** : Vklopite možnost prenosne dostopne točke za brezžično omrežje, če želite souporabljati mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki ali drugimi napravami preko brezžičnega omrežja. ► str. 142
- **Konf. pren. dost. točko za Wi-Fi**: Nastavite omrežne nastavitve za vašo vročo točko WLAN.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth**: Vklopite funkcijo souporabe mobilne omrežne povezave vaše naprave z računalnikom prek povezave Bluetooth. ► str. 143
- **Pomoč**: Oglejte si podatke o uporabi funkcij souporabe omrežja.

› Wi-Fi Direct

Vklopite funkcijo WLAN Direct, če želite povezati dve napravi prek brezžičnega omrežja brez zahtevane dostopne točke. ► str. 139

› Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov**: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Podatkovno gostovanje**: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk**: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Omrežni način**: Izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji**: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

Klic

prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

- **Zavrnitev klica**: Nastavite to možnost, če želite samodejno zavrniti klice določenih telefonskih številk. Telefonske številke lahko dodate na seznam za zavrnitev. ► str. 71
- **Nast. zavrnitev sporočil**: Dodajte ali urejajte sporočilo, ki bo poslano ob prejemu klica.
- **Opozorilo za klice**:
  - **Odgovor z vibriranjem**: Nastavite napravo na vibriranje, ko se javi druga oseba.
  - **Toni za stanje klica**: Vklopite ali izklopite ton za klicno povezavo, ton minutnega opomnika ali ton za prekinitev klica.
  - **Opozorilo ob klicu**: Nastavite napravo, da vas opozarja na dogodke med klicanjem.
- **Sprejem/končanje klicev**:
  - **Tipka za odgovor**: Nastavite napravo, da odgovarja na klice s pritiskom na tipko Domov.
  - **Samodejni sprejem klicev**: Nastavite to možnost, če želite samodejno sprejemati klice po določenem času (na voljo le ob priklopljeni slušalki).
  - **Tipka za vkl. konča klice**: Nastavite napravo, da konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.

- **Vključi senzor bližine**: Nastavite to možnost, če želite med klicanjem vklopiti senzor bližine.
- **Posredovanje klicev**: Preusmerite dohodne klice na drugo številko.
- **Dodatne nastavitve**:
  - **ID klicatelja**: Prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
  - **Zapore klicev**: omogoča blokiranje dohodnih in odhodnih klicev.
  - **Čakajoči klic**: Dovolite opozorila za dohodne klice med trenutnim klicem.
  - **Samodejno ponovno izbiranje**: Vklopite samodejno ponovno izbiranje za klice, ki niso bili povezani ali pa so bili prekinjeni.
  - **Predpisane številke**: Če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesti morate kodo PIN 2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM.
- **Slika videoklica**: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
- **Lastni video pri prejetem klicu**: Nastavite, ali želite drugemu udeležencu prikazati sliko sebe v živo ali predhodno nastavljeno sliko.
- **Uporabi možnosti za odpoved klica**: Izberite, ali želite poskusiti z glasovnim klicem, če se z video klicem ne uspete povezati.
- **Storitev glasovne pošte**: Izberite ali nastavite svojega ponudnika storitev.
- **Tel. predal**: omogoča vnos številke za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Glasnost**: Nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Moč tresenja**: Za prilagoditev intenzivnosti vibriranja.
- **Tihi način**: Vklopite tihi način, če želite, da naprava vibrira ali izklopi vse zvoke, razen za zvoke predstavnostnih datotek in alarme.
- **Melodija zvonjenja telefona**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Privzeta obvestila**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Vibriranje in zvonjenje**: Nastavi, da vas naprava na dohodne klice ali obvestila opozori z vibriranjem in predvajanjem tona zvonjenja.
- **Toni tipkovnice**: omogočajo nastavitev zvoka naprave ob dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
- **Zvoki ob dotiku**: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu za klicanje.
- **Zvok za zaklepanja zaslona**: Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Vibriranje ob pritisku na zaslon**: Nastavite, da naprava vibrira, ko pritisnete [▤] ali [⮌] ali ko pritisnete in držite tipko Domov ali tipko za vklop in izklop.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Ozadje za dom. zaslon**: izberite ozadje za zaslon v pripravljenosti.
- **Ozadje za zak. zaslon**: Izberite sliko, ki jo želite prikazati, ko je zaslon zaklenjen.
- **Ura**: Nastavite za prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Vreme**: Nastavite za prikaz podatkov o vremenu na zaklenjenem zaslonu.

- **Nastavitve vremena**: Spremenite nastavitve prikaza vremena.
- **Položaj ure in vremena**: Izberite položaj ure in vremenskih informacij na zaklenjenem zaslonu.
- **Besedilo s pomočjo**: Nastavite prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Način zaslona**: Izberite način prikaza.
- **Samodejno zasukaj zaslon**: nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Zakasnitev zaslona**: Nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Slog pisave**: Spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu. Pisave lahko prenesete iz Trgovina Play tako, da izberete **Dobi pisavo v spletu**.
- **Velikost pisave**: Spremenite velikost pisave v planerju, e-pošti, telefonskem imeniku in sporočilnih aplikacijah.
- **Prikaz odstotka baterije**: Nastavite za ogled preostale napolnjenosti baterije.
- **Trajanje osvetlitve tipk**: Nastavite trajanje osvetlitve za tipkovnico na dotik.
- **Sam. nast. porabo zaslona**: Nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost zaslona.
- **Vodoravna umeritev**: Umerite merilec pospeška z nastavitvijo horizontalne smeri naprave za boljše prepoznavanje premikanja.
- **Umerjanje giroskopa**: Umerite giroskop, tako da lahko vaša naprava ustrezno zazna vrtenje.

- Med umerjanjem postavite napravo na trdno površino. Postopek umerjanja je lahko neuspešen, če naprava med umerjanjem vibrira ali se premakne.
- Giroskop preverite, ko izkusite drsenje ali nenamerno gibanje pri nagibanju ali obračanju ali igrah, katere omogočajo upravljanje z gibi.

Varčevanje z energijo

- **Sistem. varč. z energijo**: Vklopite način za zmanjšanje porabe baterije.
- **Varčevanje z energijo po meri**: Nastavite, da se način varčevanja z energijo vklopi glede na nastavitve po meri.
- **Nastavitve za varčevanje z energijo po meri**:
  - **Var. z ener. se začne pri**: Izberite raven porabe, pri kateri se naprava samodejno preklopi v način varčevanja z energijo.
  - **Izklopi Wi-Fi**: Izklopite funkcijo za brezžično omrežje, ko naprava ni povezana z brezžično dostopno točko.
  - **Izključi Bluetooth**: Izklopite funkcijo Bluetooth, kadar ni v uporabi.
  - **Izključi GPS**: Izklopite funkcijo GPS, kadar ni v uporabi.
  - **Izklopi sinhronizacijo**: Izklopite sinhronizacijo, kadar se naprava ne sinhronizira s spletnim strežnikom.
  - **Svetlost**: Vklopite nastavitev svetlosti za način varčevanja z energijo.
  - **Svetlost**: Določite nivo svetlosti za način varčevanja z energijo.
  - **Zakasnitev zaslona**: Nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Več o varčevanju z energijo**: Naučite se zmanjšati porabo baterije.

Shramba

Oglejte si informacije o pomnilniku na vaši napravi in pomnilniški kartici. Prav tako lahko formatirate pomnilnik USB in pomnilniško kartico.

Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na pomnilniški kartici.

Dejanska razpoložljiva zmogljivost notranjega pomnilnika je manjša od navedene zmogljivosti, saj del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.

Baterija

Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

Aplikacije

Preverja in upravlja aplikacije v vaši napravi.

Računi in sinhronizacija

omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

Lokacijske storitve

Spreminjanje nastavitev za funkcijo GPS.

- **Lokacijska storitev Google**: Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
- **Sateliti GPS**: Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
- **Uporabi združljivost s tipalom**: Nastavite senzorje za povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.
- **Lokacija in iskanje Google**: Nastavite napravo tako, da bo za iskanje z Googlom in druge Googlove storitve uporabila vašo trenutno lokacijo.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM.

- **Zaklepanje zaslona**: Nastavite način odklepanja zaslona.
  - **Brez**: Onemogoči zaklepanje zaslona.
  - **Podrsaj**: Nastavite odklepanje zaslona brez kode PIN, gesla, vzorca ali zaznavanja obrazov.
  - **Odklepanje z obrazom**: Nastavite odklepanje z zaznavanjem obrazov.
  - **Vzorec**: Omogoča nastavitev vzorca za odklepanje naprave.
  - **PIN**: nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
  - **Geslo**: nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Inf. o lastniku**: Nastavite prikaz lastnega sporočila na zaklenjenem zaslonu.
- **Šifriraj telefon**: Nastavite kodo PIN ali geslo za šifriranje naprave in zaščito podatkov in informacij, shranjenih v napravi. Če je naprava šifrirana, morate vnesti geslo ob vsakem vklopu naprave. Najprej morate napolniti baterijo, saj lahko šifriranje naprave traja več kot eno uro.
- **Šifriraj kartico SD**:
  - **Šifriraj kartico SD**: S šifriranjem podatkov na pomnilniški kartici zaščitite svoje osebne podatke.
  - **Popolno šifriranje**: Nastavite, da šifrirate vse datoteke na pomnilniški kartici.
  - **Izloči večpredstavnostne datoteke**: Nastavite, da šifrirate vse datoteke na pomnilniški kartici, razen predstavnostnih datotek.

Po ponastavitvi tovarniških nastavitev morda ne boste mogli dostopati do šifrirane pomnilniške kartice. Pred ponastavitvijo tovarniških nastavitev najprej dešifrirajte pomnilniško kartico.

- **Opoz. za zamen. kar. SIM**: vključite/izključite funkcijo za iskanje tvojega mobilnega telefona, ki vam pomaga poiskati telefon v primeru izgube ali kraje. ► str. 35
- **Prejemniki opoz. za spor.**: Dodajte ali urejajte prejemnike opozorilnih sporočil.
- **Oddaljeno upravljanje**: Nastavite to možnost, če želite upravljati napravo na daljavo preko spleta. Ta funkcija je samodejno vklopljena, ko se prijavite v Samsung in Google računa.
- **Spletna stran SamsungDive**: Skoči na spletno stran SamsungDive. Na spletni strani SamsungDive lahko spremljate in na daljavo upravljate napravo, če jo izgubite ali vam jo ukradejo. Za to funkcijo potrebujete račun za Samsung.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM**:
  - **Zakleni kartico SIM**: vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni SIM PIN**: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Gesla naredite vidna**: Ta nastavitev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Skrbniki naprave**: Oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Neznani viri**: omogoča nastavitev prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v Trgovini Play.
- **Zaupanja vredne poverilnice**: izberite dovoljenja in poverilnice za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave**: Namestite šifrirane certifikate, ki so shranjeni na USB pomnilniku.
- **Počisti poverilnice**: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Jezik in vnos

Spreminjanje nastavitev za vnos besedila.

› Jezik

Izbira prikaznega jezika za vse menije in aplikacije.

› Prednastavljeno

Izbira privzete vrste tipkovnice za vnos besedila.

› Googlova stor. za glasov. vnos

Vklopite funkcijo Google vnosa z glasom, če želite vnašati besedilo z glasom. Če želite spremeniti nastavitve vnosa z glasom, izberite .

- **Izberite jezike vnosa**: Izberite vhodne jezike za Google govorno prepoznavanje.
- **Blokiraj žaljive besede**: Nastavite, da napravi preprečite prepoznavanje žaljivih besed v glasovnih vnosih.

› Swype

Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice Swype, izberite .

- **Izberite vnosno metodo**: Spreminjanje vrste tipkovnice.
- **Kako vnašati s Swypom**: Naučite se vnosa besedil s tipkovnico Swype.
- **Osebni slovar**: Nastavite vaš lasten slovar. Besede v vašem slovarju se bodo prikazale kot predlogi za vaše vnose.
- **Preference**:
  - **Zvočna informacija**: Omogoča nastavitev opozarjanja, kadar ni nadomestnih besed za vaš vnos, če se dvakrat dotaknete prikazane besede.
  - **Vibriraj ob pritisku**: omogoča nastavitev vibriranja naprave ob dotiku tipke.
  - **Prikaži nasvete**: Omogoča samodejni prikaz nasvetov za vaša dejanja, kadar je na voljo.

- **Samodejni razmik**: omogoča samodejno vnašanje presledkov med besedami.
- **Velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Prikaži celotno sled**: Nastavite to možnost, če želite prikazati sled vlečenja po tipkovnici.
- **Predlaganje besed**: omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
- **Hitrost**: Nastavite razmerje med hitrostjo in natančnostjo Swype predlogov besed.
- **Ponastavi Swypov slovar**: Omogoča brisanje besed, ki ste jih dodali v slovar.
- **Verzija**: omogoča prikaz informacij o različici.

• **Možnosti jezika**: Izbira jezika za vnos besedila.

› Tipkovnica Samsung

Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung, izberite .

• **Pokončne vrste tipkovnice**: Izberite privzeti načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY ali z običajno tipkovnico.
• **Jezik vnosa**: Izbira jezika za vnos besedila.
• **Zaznavanje peresa**: Nastavite, da bo naprava odprla ploščo za rokopis, ko se dotaknete polja z S pisalom.
• **Enoročen postopek**: Tipkovnico nastavite tako, da se prikaže na kateri koli strani zaslona zaradi boljše preglednosti, ko vnašate besedilo z eno roko.
• **XT9**: Omogoča uporabo načina XT9, če želite vnesti besedilo z načinom predvidevanja.
• **Zahtevnejše nastavitve za XT9**: Omogoča napredne funkcije načina XT9, kot so samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava ter nastavitev lastnega seznama besed.

- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice**: Omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.
- **Samodejne velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Glasovni vhod**: Vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.
- **Samodejno dodajanje pike**: Nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Predogled znakov**: Omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Nastavitve za rokopis**: Prilagodite nastavitve za način rokopisa, kot je čas prepoznavanja, debelina ali barva pisala.
- **Vodnik**: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.
- **Ponastavi vse nastavitve**: Izberite, katere nastavitve bodo povrnjene na privzete tovarniške vrednosti.

› Prepoznavanje glasu

Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.

› Glasovno iskanje

Za Googlovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje možnosti:

- **Jezik**: Izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **Varno iskanje**: Nastavite napravo, da filtrira izgovorjeno besedilo in slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Blokiraj žaljive besede**: Skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.

Za Samsungovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje možnosti:

- **Language**: Izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **Web search engine**: Izberite orodje za spletno iskanje.
- **Launch Voice talk**: Nastavite to možnost, če želite vklopiti možnost Voice talk, da dvakrat pritisnete tipko Domov.

- **Launch on Bluetooth**: Nastavite za vklop funkcije Voice talk, ko so povezane Bluetooth slušalke.
- **Listen via Bluetooth**: Omogoča prepoznavanje vaših glasovnih ukazov, kadar uporabljate povezane Bluetooth slušalke.
- **Use location data**: Nastavite to možnost, če želite uporabiti vaše podatke o lokaciji za rezultate glasovnega iskanja.
- **Hide offensive words**: Skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
- **Help**: Omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo funkcije Voice talk.
- **Voice talk unique ID**: Če imate težave s storitvijo Voice talk, pokaže enolični ID vaše naprave.
- **About**: omogoča prikaz informacij o različici.
- **Auto-dial**: Nastavite za samodejno klicanje številke, ko je naprava zagotovo ustrezno prepoznala vaš vnos.
- **Auto-start speaker**: Nastavite za samodejen vklop zvočnika med klicanjem s funkcijo Voice talk.
- **Show body of message**: Nastavite za ogled besedila novega prejetega sporočila v načinu vožnje.
- **Wake up command**: Nastavite za pričetek glasovnega prepoznavanja tako, da izrečete "Wake up" ukaz med uporabo funkcije Voice talk.
- **Only on while charging**: Nastavite za vklop ukaza "Wake up" le, ko je povezan polnilnik.
- **Wake-up motion**: Nastavite to možnost, če želite zagnati funkcija za prepoznavanje glasu tako, da dvakrat hitro pritisnete na napravo, medtem ko uporabljate funkcijo Voice talk.
- **Check missed events**: Nastavite za preverjanje zgrešenih klicev, sporočil ali dogodkov, ko zaženete Voice talk s pritiskom na gumb za slušalke.
- **Customize main prompt**: Spreminjanje sporočila poziva.
- **Home address**: Vnesite vaš domač naslov s funkcijo glasovnega ukaza za uporabo informacij o vaši lokaciji.

› Zapis besedila v govor

- **Prednostni mehanizem TTS**: V napravi si oglejte in izberite mehanizme za pretvorbo besedila v govor.
- **Stopnja govora**: Izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
- **Poslušaj primer**: Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Način vožnje**: Vklopite način vožnje, če želite nastaviti napravo tako, da bere vsebino naglas.
- **Nastavitve načina vožnje**: Navedite aplikacije, ki jih želite uporabljati v načinu vožnje.

› Hitrost kazalca

Prilagodi hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice, ki je povezana z napravo.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke**: Omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa**: Dodajte in si oglejte račun za Google, s katerim lahko varnostno kopirate podatke.
- **Samodejno obnavljanje**: Omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Odložišče

Izhodni način zvoka: Nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega stojala, kadar je vaša naprava priklopljena na stojalo v avtomobilu ali na namizno stojalo.

Nastavitve peresa

- **Glavna roka**: Izberite roko, s katero pišete, in izboljšajte reakcijo na vnose z S pisalom.
- **Ikona peresa za kazanje**: Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže ikona pisala, ko je pisalo S blizu zaslona.
- **Pomoč za pisalo**: Omogoča dostop do informacij pomoči s pomočjo S pisala.

Enoročen postopek

Nastavite, da se vnosni zasloni premaknejo ob rob zaslona ali se pomanjšajo, da olajšajo vnos z eno roko.

Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi:

Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno**: Samodejno posodobi čas, ko nastavite časovni pas.
- **Samodejni časovni pas**: omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum**: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa**: omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.
- **Izberi časovni pas**: nastavite domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis**: Nastavite, da se bo čas prikazal v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: izberite zapis datuma.

Dostopnost

Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Dostopajte in spreminjajte naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.

- **Storitve**: Vklopi aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudita glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.
- **Velikost pisave**: Spremenite velikost pisave v planerju, e-pošti, telefonskem imeniku in sporočilnih aplikacijah.
- **Samodejno zasukaj zaslon**: nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Izgovorjava gesel**: Nastavite, če želite, da naprava s funkcijo TalkBack glasno prebere gesla, ki jih vnesete na spletna mesta.
- **Zakasnitev za pritisk in pridržanje**: Nastavite čas prepoznavanja dotika ali dotika in držanja prsta na zaslonu.
- **Namesti spletne skripte**: Dovolite aplikacijam namestitev spletnih skriptov za lažjo dostopnost njihove spletne vsebine.
- **Pomožna lučka**: Vklopite ali izklopite zvok pomožno lučko. Prav tako lahko uporabi to možnost za boljšo vidljivost, kadar uporabljate fotoaparat.
- **Mono zvok**: Omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
- **Sprejem/končanje klica**:
  - **Tipka za odgovor**: Nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko pritisnete tipko Domov.
  - **Samodejni sprejem klicev**: Izberite čas, ki ga naprava potrebuje, preden sprejme dohodni klic.
  - **Tipka za vkl. konča klice**: Nastavite napravo, da konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
- **Bližnjica za dostopnost**: Dodajte bližnjico do nastavitev dostopnosti v hitrem meniju, ki se prikaže, ko pritisnete in držite gumb za vklop/izklop.

Gibanje

Spremenite nastavitve, ki upravljajo zaznavanje gibanja na vaši napravi.

- **Vklop gibanja**: Nastavite to možnost, če želite uporabiti zaznavanje gibanja.
- **Nagnite za povečavo**: Nastavite to možnost pri ogledovanju slik v galeriji ali brskanju po spletu, če želite povečati ali pomanjšati slike, ko se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.
- **Premaknite za urejanje**: Nastavite to možnost, če želite premakniti element na drugo stran, ko se dotaknete in držite element ter nato pomaknite napravo v levo ali v desno.
- **Stresite za posodobitev**: Nastavite, da naprava, ko jo stresete, poišče naprave s funkcijo Bluetooth ali zračne naprave Kies.
- **Obrnite za utišanje**: Nastavite, da naprava utiša tone zvonjenja, zaustavi predvajanje večpredstavnostne vsebine ali izklopi radio FM, ko jo odložite z licem navzdol (če uporabljate zvočnik).

Možnosti za razvijalce

Spreminjanje nastavitev za razvoj aplikacij.

- **Razhroščevanje USB**: Izberite to možnost, če želite povezati vašo napravo z računalnikom prek USB kabla.
- **ID razvojne naprave**: Pokaže enolični ID naprave za razvoj.
- **Dovoli izmišljene lokacije**: omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje.
- **Geslo za var. kop. namiz.**: Nastavite geslo za zaščito varnostno kopiranih podatkov.
- **Strogi način**: Nastavite, da zaslon naprave utripa, ko aplikacije izvajajo dolgotrajne operacije.

- **Pokaži lokacijo kazalca**: Nastavite, da se ob dotiku zaslona prikažejo koordinate in sledi kazalca.
- **Pokaži dotike**: Nastavite, da se ob dotiku zaslona prikaže kazalec.
- **Pokaži zasl. posodobitve**: Nastavite, da posodobljeni deli zaslona utripajo.
- **Pokaži uporabo procesorja**: Nastavite, da se prikažejo vsi aktivni procesi.
- **Vsili upodabljanje GPU**: Nastavite pospešitev strojne opreme 2D za boljše delovanje grafike.
- **Merilo animacije okna**: Izberite hitrost odpiranja in zapiranja pojavnih oken.
- **Merilo animacije prehoda**: Izberite hitrost preklopa med zasloni.
- **Ne ohrani dejavnosti**: Nastavite, da se trenutna aplikacija zapre, ko zaženete novo aplikacijo.
- **Omeji procese v ozadju**: Nastavite omejitev števila procesov, ki se lahko izvajajo v ozadju.
- **Pokaži vse ANR-je**: Nastavite, da vas naprava obvesti o neodzivnih aplikacijah, ki se izvajajo v ozadju.

Vizitka telefona

Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.

Odpravljanje težav

Ko vključite telefon ali medtem, ko ga uporabljate, ta od vas zahteva, da vnesete eno od naslednjih kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju **Zakleni kartico SIM**.
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, program pa zamrzne, zaprite program z upraviteljem opravil. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za vklop/zaklepanje za 10 – 15 sekund. Naprava se bo samodejno znova zagnala.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov/30 čevljev narazen).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.

- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.

- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če je vaša naprava vlažna, je ne vklapljajte. Če je vaša naprava že vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Ne uporabljajte naprave ali aplikacij nekaj časa, če je naprava pregreta

Daljša izpostavljenost vaše kože pregreti napravi, lahko povzroči enake simptome kot so lažje opekline, rdeče pike in pigmentacija.

Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne uporabljajte blizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam

- Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem.
- Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash,dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja ali izgube nezavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati napravo.

Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj

Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, rameni ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če še vedno čutite bolečino med ali po takšni uporabi, prenehajte uporabljati napravo in obiščite zdravnika.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Naprave ali priloženih dodatkov ne vstavljajte v oči, ušesa ali usta

To lahko povzroči zadušitev ali resne poškodbe.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofon.
- Ne dotikajte se notranje antene naprave, ker to lahko zmanjša kakovost signala naprave ali povzroči neželeno oddajanje radiofrekvenčne (RF) energije.

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa

- Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priklopite slušalke na napravo.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Varujte vaše osebne in pomembne podatke

- Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.
- Pri prenašanju aplikacij pazljivo preberite odobritveni zaslon. Posebej bodite pozorni pri aplikacijah, ki imajo dostop do mnogo funkcij ali do večjega števila vaših osebnih podatkov.
- Redno pregledujte vaše račune glede nepooblaščene ali sumljive uporabe. Če ugotovite, da je prišlo do morebitne nepooblaščene uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na vašega ponudnika storitev in tako lahko izbrišete ali spremenite vaše podatke o računu.
- V primeru, da izgubite napravo ali vam je odtujena, spremenite gesla na vaših računih, če želite zaščititi vaše osebne podatke.
- Izogibajte se uporabi aplikacij iz neznanih virov in zaklenite vašo napravo z vzorcem, geslom ali kodo PIN.

Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv

Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih gradiv.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV.

PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

alarmi
- Izključitev 149
- ustvarjanje 149
- zaustavitev 149

AllShare 140

baterija
- polnjenje 14
- vstavljanje 13

Beležka S-Note
- Ogled 120
- sinhronizacija 121
- Urejanje 121
- ustvarjanje 57, 118

besedilna sporočila
- ogled 75
- pošiljanje 74

Bluetooth
- iskanje naprav in seznanjanje z njimi 135
- pošiljanje podatkov 136
- prejemanje podatkov 136
- vključitev 135

čakajoči klic 73

čas in datum, nastavitev 31

DLNA
- glejte AllShare

dnevnik klicev 73

dostopne kode 178

Družabno središče 81

e-pošta
- nastavitev računov 78
- Ogled 79
- pošiljanje 78

FM radio
- poslušanje 104
- shranjevanje postaj 106

fotoaparat
- fotografiranje 82
- prilagajanje kamere 88
- prilagajanje videorekorderja 92
- snemanje videoposnetkov 90

fotografiranje
- fotografiranje glede na prizorišče 84
- fotografiranje posnetka nasmeška 85
- fotografiranje samega sebe 85
- fotografiranje v načinu lepote 85
- fotografiranje v načinu shareshot 86
- fotografiranje v načinu stripa 87
- Ogled 95
- snemanje 82
- snemanje dogajanja 87
- snemanje panoramskih 86

galerija
ogled fotografij 95
predvajanje videoposnetkov 96
zapisi datotek 94
glasbeno središče 104
glasovni klici
klicanje 67
sprejemanje 68
uporaba možnosti 69
Google Latitude 129
Google Mail 76
Google Maps 127
Google Talk 80
govorne beležke
predvajanje 123
snemanje 123
imenik
iskanje stikov 109
ustvarjanje lastne vizitke 110
ustvarjanje skupin 110
ustvarjanje stikov 108
internet
glejte spletni brskalnik
jezik prikaza 169
kartica SIM
vstavljanje 13
zaklepanje 34
kartica USIM
vstavljanje 13
zaklepanje 34
Kies air 153
klici
čakajoči 73
mednarodne številke 68
posredovanje 72
prikaz neodgovorjenih klicev 70
sprejem 68
uporaba možnosti med glasovnimi 69
uporaba slušalk 68
Zapora 72
zavrnitev 68
z več udeleženci 69
letalski način 19
mini dnevnik 154
način predpisanih številk 72
najdi moj mobilni telefon 35
naprava
indikatorske ikone 22
nastavitve 159
okno za obveščanje 27
prikaz 20
prilagajanje 31
tipke 21
vklop in izklop 19
nastavitve
aplikacije 166
baterija 166
Bluetooth 159
datum in čas 174
dostopnost 175
gibanje 176
jezik in vnos 169
klicne nastavitve 161

lokacijske storitve 166
možnosti za razvijalce 176
nastavitve peresa 174
odložišče 173
pomnilnika 165
poraba podatkov 159
računi in sinhronizacija 166
upravljanje z eno roko 174
varčevanje z energijo 165
varnost 167
varnostno kopiranje in ponastavitev 173
več … 159
vizitka telefona 177
wi-fi 159
zaslon 163
zvok 163
navigacija 130
news & weather 134
odpiranje embalaže 12
Polaris Office 156
pomnilniška kartica
formatiranje 18
odstranjevanje 18
vstavljanje 16
posredovanje klicev 72
povezave
Bluetooth 135
DLNA 140
računalniku / PC 145
VPN 147
WLAN 137
povezave VPN
povezovanje z 148
ustvarjanje 147
predvajalnik glasbe
dodajanje datotek 101
predvajanje glasbe 101
ustvarjanje seznamov predvajanja 103
prenosi
aplikacije 40
datoteke 41
urejanje 152
računalnikom
Samsung Kies 145
Shranjevalna naprava 146
Windows Media Player 145
računalo 152
readers hub 133
samodejna zavrnitev 71
Samsung Apps 132
Samsung Kies 145
sinhronizacija
s programom Windows Media Player 145
s spletnimi računi 41
S Memo
Ogled 116
sinhronizacija 118
Urejanje 117
ustvarjanje 54, 115
S Pisalo 43
S Planner
Ogled 114
sprememba načina pogleda 63
ustvarjanje 64, 112

spletni brskalnik
brskanje po spletnih straneh 124
dodajanje zaznamkov 126
Windows Media Player 145
sporočila
dostop do telefonskega predala 75
nastavitev e-poštnih računov 78
pošiljanje besedilnih 74
pošiljanje e-pošte 78
pošiljanje večpredstavnostnih 74
stiki
iskanje 109
kopiranje 110
nastavljanje hitrega klicanja 109
ustvarjanje 108
uvažanje ali izvažanje 111
štoparice 150
svetlost, zaslon 32
svetovna ura 150
telefonski predal 75
tihi način 32
upravitelj datotek 155
upravitelj opravil 158
urejevalnik fotografij 97
urejevalnik video posnetkov 98
večpredstavnostna sporočila
Ogled 75
pošiljanje 74
video klici
klicanje 67
sprejemanje 68
uporaba možnosti 70
videoposnetki
predvajanje 93, 96
snemanje 90
video predvajalnik 94, 96
vnos besedila 36
WLAN
iskanje omrežij in povezava z njimi 137
uporaba WPS 138
Vključitev 137
YouTube
pošiljanje videoposnetkov 131
predvajanje videoposnetkov 131
zaklepanje s kodo PIN 34
zapore klicev 72
zaslon menija
dodajanje map ali oken 30
dostopanje 28
urejanje aplikacij 29
zaslon na dotik
uporaba 24
zaklepanje 26

zaslon v pripravljenosti
dodajanje elementov 26
dodajanje plošč 28
zemljevid
deljenje lokacij s prijatelji 129
iskanje krajev blizu vas 129
iskanje lokacij 127
pridobivanje smeri 128
uporaba navigacije 130

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. S spletnega mesta Samsung (**www.samsung.com/kies**) prenesite najnovejšo različico programa Kies in jo namestite v računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.
   Samsung Kies se bo zagnal samodejno.
   Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.